

Notruftelefon



Bedienungsanleitung



1	Sicherheitshinweise	4
2	Telefon in Betrieb nehmen	5
3	Bedienelemente	7
4	Wie bediene ich mein Telefon?	8
5	Telefonieren	9
6	Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste ..	11
7	Menüstruktur	12
8	Telefonbuch	13
9	Anrufliste / CID	14
10	Notruf	15
11	Falls es Probleme gibt	16
12	Pflegehinweise / Garantie	17
13	Stichwortverzeichnis	18

Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Netzteil



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Hörgeräte kompatibel

Das Telefon ist über den Premium-Hörer vorzüglich auf Hörgeräte abgestimmt und mit den meisten am Markt befindlichen Hörgeräten kompatibel. Durch die Vielzahl der angebotenen Modelle kann keine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät garantiert werden.



Achtung: Dieses Telefon kann sehr laute Lautstärken wiedergeben, wenn der Verstärker aktiviert ist und der Lautstärkeregler auf Maximum steht. Große Vorsicht ist geboten beim Wechsel zwischen Benutzern mit normalem Gehör und vermindertem Gehör.

Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Telefon bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.



Elektrische oder elektronische Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Batterien entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise



Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.


Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	POWERTEL 49 PLUS
Basisgerät	1
Netzteil	1
Premium-Telefonhörer	1
Hörerspiralkabel	1
Telefonanschlusskabel	1
Batterien AA 1,5 V	4
Wandmontagenhalterung	1
Bedienungsanleitung	1

Basisgerät anschließen

Schließen Sie das Telefon wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, da das Gerät mit einem anderen Telefonanschlusskabel eventuell nicht funktioniert.

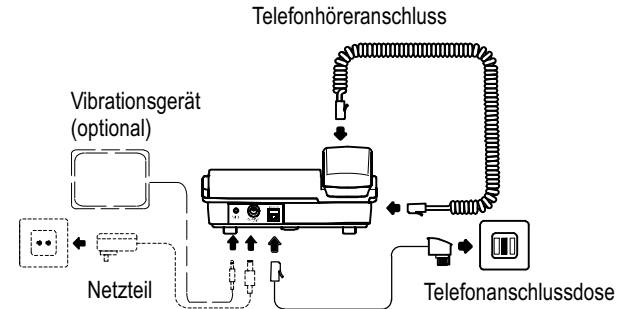

Sie können das Telefon mit oder ohne Netzteil betreiben. Alle Funktionen des Telefons können Sie jedoch nur mit dem Netzteil nutzen.




Zur Verwendung eines zugelassenen Vibrationsgeräts stecken Sie den Stecker des Vibrationsgeräts in die Buchse VIB des Telefons. Es sind keine weiteren Einstellungen notwendig. Das Vibrationsgerät ist direkt nach dem Adaptieren funktionsfähig. Das Vibrationsgerät gehört nicht zum Lieferumfang.


Telefon in Betrieb nehmen

Batterien einlegen

Legen Sie die Batterien in das geöffnete Batteriefach ein. Verwenden Sie nur Batterien des Typs AA 1,5 V. Achten Sie auf die richtige Polung! Schließen Sie das Batteriefach.

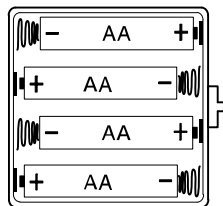

Das Einlegen von Batterien ist nicht zwingend erforderlich. Sie können das Telefon mit oder ohne Batterien betreiben. Alle Funktionen des Telefons können Sie jedoch nur mit dem Netzteil nutzen. Achten Sie immer darauf, dass das Telefon nicht mit dem Telefonanschluss und/oder Netzanschluss verbunden ist, wenn Sie die Batterien einlegen oder austauschen.

Sind die Batterien leer, wird das Symbol  angezeigt. Tauschen Sie die Batterien aus.

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum Und Uhrzeit stellen Sie über das Menü ein. Auf Seite 12 finden Sie die Position im Menü.

Nebenstellenanlagen

Auf Seite 11 erhalten Sie weitere Informationen, falls Sie Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage anschließen möchten.

Wandmontage

Ihr Telefon ist zur Wandmontage geeignet. Für die Befestigung des Telefons benötigen Sie zwei Schrauben.



Führen Sie die Führungsnasen (1) der Wandmontagehalterung (2) in die Führungsnuten (3) auf der Rückseite des Telefons ein. Schieben Sie die Wandmontagehalterung (2) 10 mm nach oben, bis sie hörbar einrastet.



Warnung: Im Bereich der zu bohrenden Löcher dürfen sich keine Leitungen (Kabel, Rohre usw.) befinden.

Bohren Sie zwei Löcher im Abstand der vorgesehenen Aufhängungen und lassen Sie die Schrauben 5 mm aus der Wand herausstehen. Setzen Sie das Telefon an den Aufhängungen auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten.

Drehen Sie die Höreraufhängung (4) in der Telefonhörerablage um 180°, damit Sie den Telefonhörer einhängen können.

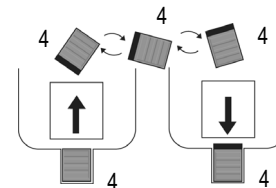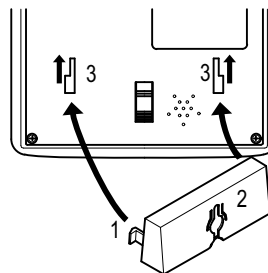

3 Bedienelemente

Telefon



- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Zurückrufen | 14 | LED Telefon klingelt |
| 2 | Direktwahltaste M1 (Notrufnummer 1) | 15 | LED Freisprechen |
| 3 | Löschen | 16 | Freisprechen |
| 4 | Direktwahltaste M2 (Notrufnummer 2) | 17 | Hörerlautstärke verstärken +40 dB |
| 5 | Aufwärts blättern | 18 | LED Hörerlautstärke verstärkt |
| 6 | Kurzwahltaste | 19 | Drehregler Hörerlautstärke (verdeckt unter Premium-Hörer) |
| 7 | Abwärts blättern | 20 | Schiebereglern "Klingellautstärke" |
| 8 | Anrufliste (CID ¹) / Abbrechen ² | 21 | Schiebereglern "Klang" |
| 9 | Anzeige neuer Anruf | 22 | Schiebereglern "Freisprechlautstärke" |
| 10 | Telefonbuch | | |
| 11 | Nummer speichern | | |
| 12 | R-Taste | | |
| 13 | Wahlwiederholung | | |

Die Tasten werden in dieser Bedienungsanleitung mit einer einheitlichen Kontur abgebildet. Abweichungen von Tastensymbolen Ihres Telefons gegenüber den hier abgebildeten Tastensymbolen sind möglich.



²Jeder Vorgang wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Eingabe erfolgt oder die CID-Taste gedrückt wird.

¹**CID:** Connection Identification = Anzeige der Rufnummer eines Anrufers.

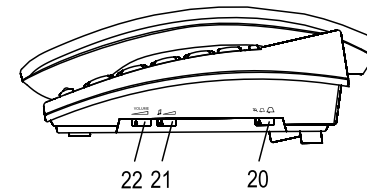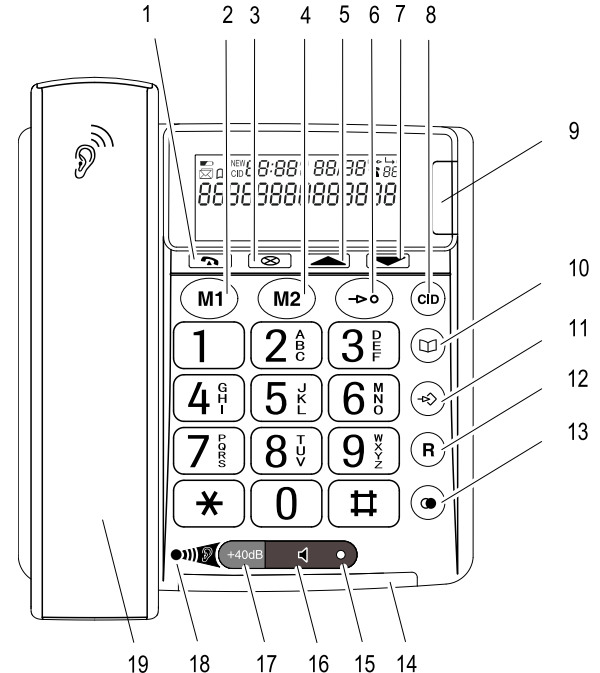

Wie bediene ich mein Telefon?

4 Wie bediene ich mein Telefon?

Darstellungen und Schreibweisen

	Nummern oder Buchstaben eingeben
	Abgebildete Taste kurz drücken
2 x	Abgebildete Taste 2 x kurz drücken
2 Sek.	Abgebildete Taste 2 Sek. drücken
halten	Abgebildete Taste halten
loslassen	Abgebildete Taste loslassen
	Telefon klingelt
	Hörer abnehmen
	Hörer auflegen
	Blinkender Text im Display
oder	Text oder Symbole im Display



Der durchscheinende Zifferntastenblock wird von innen heraus beleuchtet, sobald Sie den Hörer abnehmen oder eine Taste betätigen sowie bei eingehenden Anrufen.

Symbole und Texte im Display

Symbol	Beschreibung
	Konstant: Tauschen Sie die Batterien.
14:45	Anzeige der Uhrzeit
19/09	Anzeige des Datums
	Sie befinden sich im Telefonbuch. Seite 13
CID	Sie befinden sich in der Anrufliste. Seite 14
NEW	Der Eintrag in der Anrufliste ist neu. Seite 14
	Positionsnummer in der Anrufliste.
GESAMT: XX	Sie haben XX Einträge in der Anrufliste.
NEU: XX	Sie haben XX neue Einträge in der Anrufliste.

Telefonbucheinträge erstellen - Beispiel

Wie Sie in den Menüs navigieren und Eingaben vornehmen, ist hier anhand des Beispiels **Telefonbucheinträge erstellen** erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen wie bei diesem Beispiel.

Telefonbucheinträge erstellen

	Telefonbuch öffnen
<input type="text" value="SPEICHERN?"/>	Speichern einleiten und bestätigen
	Rufnummer eingeben (max. 22 Ziffern) und bestätigen
	Namen eingeben (max. 16 Stellen) und bestätigen
<input type="text" value="GESPEICHERT"/>	Eintrag ist gespeichert

5 Telefonieren

Anruf annehmen

,  oder  Anruf annehmen

Gespräch beenden


 oder  Gespräch beenden

Anrufen

 Rufnummer eingeben (max. 22 Ziffern)




 Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen

 oder  oder  Verbindung herstellen

 Sie können auch zuerst den Hörer abnehmen und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.



Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählte Rufnummer.

 oder ,  zuletzt gewählte Rufnummer wählen


Entgangene Anrufe zurückrufen

Ihr Telefon speichert 32 entgangene Anrufe in einer Anrufliste.

 oder  Eintrag auswählen

 oder  Verbindung herstellen

Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen


Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben  Seite 13.

 Telefonbuch öffnen

 oder  Eintrag auswählen

 oder  Verbindung herstellen

Direktwahl

Sie können die Direktwahlkosten M1 oder M2 als normale Direktwahl oder als Speicherplätze für den automatischen Notruf nutzen. Sie müssen Rufnummern als Direktwahl gespeichert haben  Seite 15.

M1 oder **M2** Gewünschte Direktwahlkosten drücken


 oder  oder  Verbindung herstellen


Kurzwahl

Sie haben die Möglichkeit 10 Telefonnummern so abzuspeichern, dass diese jeweils nur durch den Druck von drei Tasten gewählt werden (Kurzwahl).

Kurzwahlkosten programmieren



 Speicher-Taste drücken

 Rufnummer eingeben (max. 22 Ziffern) und bestätigen

 Namen eingeben (max. 16 Stellen) und bestätigen

0 Speicherplatznummer eingeben (hier z. B. für Speicherplatz 0)

Anrufen über Kurzwahlkosten

 oder  Hörer abnehmen oder Freisprechen

 Kurzwahlkosten drücken

0 Speicherplatznummer eingeben (hier z. B. für Speicherplatz 0)

Die gespeicherte Rufnummer wird automatisch gewählt.

Einstellen der Hörerlautstärke

Sie können die Hörerlautstärke mit einem Drehregler anpassen, wenn die Verstärkung auf +40 dB aktiviert ist.

 Lautstärke mit Drehregler anpassen

Telefonieren

Verstärkung der Hörerlautstärke auf +40 dB

Die Hörerlautstärke kann durch Betätigen der linken Lautsprechartaste auf + 40 dB verstärkt werden.



Hörerlautstärke verstärken

Klangregelung

Sie können den Klang im Hörer mit einem Schieberegler an der rechten Gehäuseseite anpassen.



Klang mit Schieberegler anpassen



Die Klangregelung funktioniert nur, wenn die Verstärkung auf +40 dB aktiviert ist.

Klingellautstärke

Sie können die Klingellautstärke mit einem Schieberegler an der rechten Gehäuseseite anpassen.



Lautstärke mit Schieberegler anpassen

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden angezeigt.

Freisprechen

Nutzen Sie diese Funktion, um den Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören.



Freisprechen einschalten



Freisprechen ausschalten

Einstellen der Freisprechlautstärke

Sie können die Freisprechlautstärke mit einem Schieberegler an der rechten Gehäuseseite anpassen.



Lautstärke mit Schieberegler anpassen

6 Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste

R-Taste an Nebenstellenanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie über die **R-Taste** Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf, nutzen. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage. Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

Wahlpause

Bei Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine Amtskennzahl vorzuwählen, um ein Freizeichen zu bekommen. Bei wenigen, älteren Nebenstellenanlagen dauert es einige Zeit, bis das Freizeichen zu hören ist. Für diese Nebenstellenanlagen kann nach der Amtskennzahl eine Wahlpause eingefügt werden, um direkt weiter wählen zu können, ohne das Freizeichen abzuwarten.



Wahlpause einfügen
"P" wird im Display angezeigt.

Nach der Amtskennzahl wartet Ihr Telefon für ca. 3 Sekunden mit dem Wählen der eigentlichen Rufnummer.



Die Pause kann auch bei der Eingabe von Rufnummern in das Telefonbuch eingegeben werden.

R-Taste und Zusatzdienste

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die **R-Taste** können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Rufnummernanzeige (CID¹)

Wenn diese Funktion an Ihrer Telefonleitung zur Verfügung steht, wird Ihnen bereits die Rufnummer des Anrufers angezeigt, wenn das Telefon klingelt. Hat der Anrufer das Übertragen seiner Rufnummer unterdrückt, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Die Rufnummer kann nicht angezeigt und somit auch nicht in der Anrufliste gespeichert werden.







Die Rufnummernanzeige ist ein Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.





¹CID: Connection Identification = Anzeige der Rufnummer eines Anrufers.

Menüstruktur

7 Menüstruktur

Hauptmenü

In das Hauptmenü gelangen Sie, indem Sie für 4 Sek. die Taste  drücken. Um Ihre gewünschte Einstellung auszuwählen, drücken Sie die Taste  oder . Zum Bestätigen Ihrer Auswahl drücken Sie die Taste .

SPRACHE	DEUTSCH	
	FRANCAIS	
	ENGLISH	
	SVENSKA	
	POLSKI	
	NORSK	
	SUOMI	
	DANSK	
LCD KONTRAST	LCD KONTRAST 1-4	
DATUM/ZEIT EINS.	 ,  ZEIT EINGEBEN	 ,  DATUM EINGEBEN
WAHLVERFAHREN	TON	
	PULS	
FLASH ZEIT	100, 300, 600	

8 Telefonbuch


Im Telefonbuch können Sie 32 Rufnummern mit den dazugehörigen Namen speichern.

- Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Vorwahl mit ein, damit auch eingehende Ortsgespräche einem Telefonbucheintrag zugeordnet werden können.
- Ist die Speicherkapazität erschöpft, zeigt das Display beim nächsten Speichern die Meldung [SPEICHER VOLL]. Um wieder Platz zu schaffen, müssen Sie zuerst einen anderen Eintrag löschen.
- Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Um direkt zum gewünschten Telefonbucheintrag zu gelangen, drücken Sie den entsprechenden Anfangsbuchstaben.








Namen eingeben

Die Ziffern-Tasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingegeben werden.










1	Leerzeichen eingeben
⊗	Löschen

 Um den gleichen Buchstaben zweimal einzugeben, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben. Warten Sie, bis der Cursor eine Stelle weitergesprungen ist. Geben Sie den Buchstaben erneut ein.

Telefonbucheinträge erstellen

	Telefonbuch öffnen
 , SPEICHERN?	Speichern einleiten und bestätigen
	
 	Rufnummer eingeben (max. 22 Ziffern) und bestätigen
 	Namen eingeben (max. 16 Stellen) und bestätigen
GESPEICHERT	Eintrag ist gespeichert

Telefonbucheinträge ändern








	Telefonbuch öffnen
 oder 	Telefonbucheintrag auswählen
3 Sek. 	Änderungsvorgang einleiten und bestätigen
ÄNDERN? , 	
 	Rufnummer ändern und bestätigen
 	Namen ändern und bestätigen
GESPEICHERT	Eintrag ist gespeichert

Telefonbucheinträge löschen

Einen Eintrag löschen

	Telefonbuch öffnen
 oder 	Telefonbucheintrag auswählen
 LÖSCHEN ?	Löschvorgang aktivieren
4 Sek.  oder  	Löschvorgang bestätigen oder abbrechen

Alle Einträge löschen

	Telefonbuch öffnen
 oder 	Beliebigen Telefonbucheintrag auswählen
4 Sek.  ALLE LÖSCHEN ?	Löschvorgang aktivieren
4 Sek.  oder  	Löschvorgang bestätigen oder abbrechen

Anrufliste / CID

9 Anrufliste / CID


Insgesamt werden 32 Rufnummern in einer Anrufliste gespeichert. Die blinkende rote LED zeigt an, dass neue Anrufe in der Anrufliste gespeichert wurden.

Rufnummern aus der Anrufliste anzeigen

CID , ▲ oder ▼

Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen

Meldungen im Display:

Display	Beschreibung
NEW	Der Eintrag in der Anrufliste ist neu.
	Der Anrufer in der Anrufliste hat mehrmals angerufen.
KEINE NUMMER	Die Rufnummer wurde nur teilweise oder fehlerhaft empfangen. Die Information der Rufnummer ist nicht verfügbar.
UNTERDRÜCKT	Der Anrufer hat das Senden seiner Rufnummer unterdrückt oder es handelt sich um ein Gespräch von einer Nebenstellenanlage.
FERNGESPRÄCH	Es handelt sich um ein internationales Gespräch oder um ein Gespräch von einer Nebenstellenanlage.



Sobald die Rufnummer im Telefonbuch mit einem Namen gespeichert wurde, erscheint in der Anrufliste der eingegebene Name.

Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

Eine Rufnummer kann direkt aus der Anrufliste im Telefonbuch gespeichert werden.

▲ oder ▼

Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen




NR.KOPIEREN?

Kopieren einleiten und bestätigen



GESPEICHERT

Eintrag ist gespeichert

Die Rufnummer wurde im Telefonbuch ohne Namen abgelegt. Geben Sie jetzt einen Namen für die Rufnummer ein  **Telefonbucheinträge ändern** Seite 13.

Rufnummern aus der Anrufliste löschen

Einzelne Rufnummer löschen

▲ oder ▼

Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen



LÖSCHEN ?

Löschvorgang aktivieren

4 Sek. ⊗

Löschvorgang bestätigen

oder

▲ oder ▼

Löschvorgang abbrechen

Alle Rufnummern löschen

▲ oder ▼

Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen

4 Sek. ⊗

Löschvorgang aktivieren

ALLE LÖSCHEN ?

4 Sek. ⊗

Löschvorgang bestätigen

oder

▲ oder ▼

Löschvorgang abbrechen



Kontrollieren Sie vor dem Löschen der Rufnummern, ob die Einträge angesehen wurden.

10 Notruf

Über die Notruftasten können Sie Hausnotrufdienste oder Personen zu Hilfe rufen.



Es gibt viele geeignete Hausnotrufdienste, wie z. B. "Rotes Kreuz", "Malteser Hilfswerk" und "Die Johanniter". In manchen Ländern sind Hausnotrufdienste kostenpflichtig. Sie können dieses Gerät auch als private Notrufeinrichtung in der Familie nutzen.

Notrufnummern / Direktwahlnummern speichern

Sie können die Direktwahl-tasten M1 und M2 als normale Direktwahl oder als Speicherplätze für den Notruf nutzen.

	Speichern einleiten
NUMMER SPEICHERN	
	Rufnummer eingeben und bestätigen (max. 22 Ziffern)
	Namen eingeben (max. 16 Stellen) und bestätigen
POSITION? M1 oder M2	Gewünschte Direktwahl-taste drücken
GESPEICHERT Eintrag ist gespeichert	



Die gespeicherten Rufnummern auf den Direktwahl-tasten können nicht gelöscht werden. Beim Speichern neuer Rufnummern werden die alten Einträge überschrieben.

Notruf starten

M1 oder M2	Gewünschte Direktwahl-taste drücken
oder	Verbindung herstellen

Falls es Probleme gibt

11 Falls es Probleme gibt

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen	Antworten
Kein Telefongespräch möglich	- Die Telefonleitung ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
Einige Funktionen, z. B. +40 dB Verstärkung oder Freisprechen funktionieren nicht	- Kontrollieren Sie, dass die Batterien richtig eingesetzt sind, der Batterietyp stimmt und sie nicht entladen sind.
Die Rufnummernanzeige (CID ¹) funktioniert nicht	- Die Rufnummernanzeige ist ein Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen. - Der Anrufer hat das Übertragen seiner Rufnummer unterdrückt.

¹CID: Connection Identification = Anzeige der Rufnummer eines Anrufers.

12 Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOM - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOM - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.amplicom.eu.

13 Stichwortverzeichnis

A

Ändern, 13
Anruf annehmen, 9
Anrufen, 9
Anrufen über Kurzwahltaste, 9
Anrufliste, 14

B

Basisgerät, 5
Batterien einlegen, 6
Bedienelemente, 7

C

CID, 14

D

Darstellungen, 8
Datum, 6
Datum und Uhrzeit einstellen, 12
Direktwahl, 9
Direktwahlnummern speichern, 15
Displaymeldungen, 14

E

Eingegangene Anrufe zurückrufen, 9
Erstellen, 8, 13

F

Fehlerbehebung, 16
Fragen und Antworten, 16
Freisprechen, 10
Freisprechlautstärke, 10

G

Garantie, 17
Gespräch beenden, 9
Gesprächsdauer, 10

H

Hauptmenü, 12
Hörerlautstärke, 9

I

Inbetriebnahme, 5

K

Klangregelung, 10
Klingellautstärke, 10
Klingelton einstellen, 12
Konformitätserklärung, 17
Kontrast einstellen, 12
Kurzwahl, 9
Kurzwahl Tasten programmieren, 9

L

Löschen, 13

M

Meldungen, 14
Menüstruktur, 12

N

Namenseingabe, 13
Nebenstellenanlagen, 11
Notruf, 15
Notruf starten, 15
Notrufnummern speichern, 15

P

Pflegehinweise, 17
Probleme, 16

R

R-Taste an Nebenstellenanlagen, 11
R-Taste und Zusatzdienste, 11
Rufnummer aus der Anrufliste
im Telefonbuch speichern, 14
Rufnummern aus dem
Telefonbuch wählen, 9
Rufnummern aus der
Anrufliste anzeigen, 14
Rufnummern aus der
Anrufliste löschen, 14
Rufnummernanzeige, 11

S

Schreibweisen, 8
Service-Hotline, 16
Sicherheitshinweise, 4
Speichern, 8, 13
Sprache einstellen, 12
Symbole und Texte im Display, 8

T

Telefonbuch, 13
Telefonbucheinträge, 8, 13
Telefonbucheinträge ändern, 13
Telefonbucheinträge erstellen, 8
Telefonbucheinträge löschen, 13
Telefonieren, 9
Texteingabe, 13

U

Uhrzeit, 6

V

Verpackungsinhalt, 5
Verstärkung der Hörerlautstärke
auf +40 dB, 10

W

Wahlpause, 11
Wahlwiederholung, 9
Wandmontage, 6
Wie bediene ich mein Telefon?, 8

Z

Zusatzdienste, 11

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AMPLICOM - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN

UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88

(Kosten bei Drucklegung: 14ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk)

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Internet: www.amplicom.eu - E-mail: info@audioline.de