

Notruftelefon



Bedienungsanleitung

POWERTEL 50 ALARM PLUS



1	Sicherheitshinweise	4
2	Telefon in Betrieb nehmen	5
3	Bedienelemente	7
4	Wie bediene ich mein Telefon?	8
5	Telefonieren	9
6	Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste ..	11
7	Menüstruktur	12
8	Telefonbuch	13
9	Anrufliste	15
10	Notrufgeber	16
11	Falls es Probleme gibt	18
12	Pflegehinweise / Garantie	19
13	Stichwortverzeichnis	20

Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Netzteil



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Hörgeräte kompatibel

Das Telefon ist über den Premium-Hörer vorzüglich auf Hörgeräte abgestimmt und mit den meisten am Markt befindlichen Hörgeräten kompatibel. Durch die Vielzahl der angebotenen Modelle kann keine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät garantiert werden.



Achtung: Dieses Telefon kann sehr laute Lautstärken wiedergeben, wenn der Verstärker aktiviert ist und der Lautstärkeregler auf Maximum steht. Große Vorsicht ist geboten beim Wechsel zwischen Benutzern mit normalem Gehör und vermindertem Gehör.

Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Telefon bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Akkus getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.



Elektrische oder elektronische Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise



Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.


Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	POWERTEL 50 ALARM PLUS
Basisgerät	1
Netzteil	1
Premium-Telefonhörer	1
Hörerspiralkabel	1
Notrufgeber, wahlweise mit Halsband oder Armband zu tragen (spritzwassergeschützt)	1
Telefonanschlusskabel	1
Batterien AA 1.5 V	4
Batterie Typ 23 A, 12 V bereits im Notrufgeber eingesetzt	1
Wandmontagenhalterung	1
Bedienungsanleitung	1

Basisgerät anschließen

Schließen Sie das Telefon wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beige-fügte Telefonanschlusskabel.

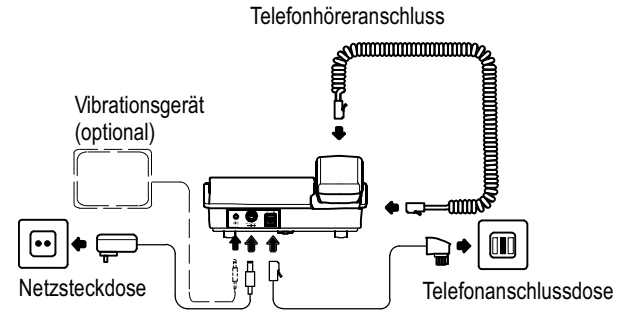

Sie können das Telefon mit oder ohne Netzteil betreiben. Alle Funktionen des Telefons können Sie jedoch nur mit dem Netzteil nutzen.




Zur Verwendung eines zugelassenen Vibrationsgeräts stecken Sie den Stecker des Vibrationsgeräts in die Buchse VIB des Telefons. Es sind keine weiteren Einstellungen notwendig. Das Vibrationsgerät ist direkt nach dem Adaptieren funktionsfähig. Das Vibrationsgerät gehört nicht zum Lieferumfang.


Telefon in Betrieb nehmen

Batterien einlegen

Legen Sie die Batterien in das geöffnete Batteriefach ein. Verwenden Sie nur Batterien des Typs AA 1,5 V. Achten Sie auf die richtige Polung! Schließen Sie das Batteriefach.

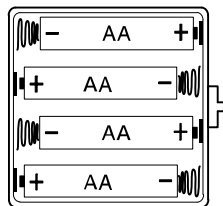

Das Einlegen von Batterien ist nicht zwingend erforderlich. Sie können das Telefon mit oder ohne Batterien betreiben. Alle Funktionen des Telefons können Sie jedoch nur mit dem Netzteil nutzen. Achten Sie immer darauf, dass das Telefon nicht mit dem Telefonanschluss und/oder Netzanschluss verbunden ist, wenn Sie die Batterien einlegen oder austauschen.

Sind die Batterien leer, wird das Symbol  angezeigt. Tauschen Sie die Batterien aus.

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit stellen Sie über das Menü ein. Auf Seite 12 finden Sie die Position im Menü.

Nebenstellenanlagen


Auf Seite 11 erhalten Sie weitere Informationen, falls Sie Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage anschließen möchten.

Wandmontage


Führen Sie die Führungsnasen (1) der Wandmontagenhalterung (2) in die Führungsnuten (3) auf der Rückseite des Telefons ein. Schieben Sie die Wandmontagenhalterung 10 mm nach oben, bis sie hörbar einrastet. Bohren Sie ein Loch und lassen Sie eine Schraube ca. 5 mm aus der Wand herausstehen. Führen Sie die Aufhängung (4) der Montagenhalterung (2) über die Schraube und schieben Sie das Telefon nach unten.



Achtung: Unter dem zu bohrenden Loch dürfen sich keine Kabel befinden.

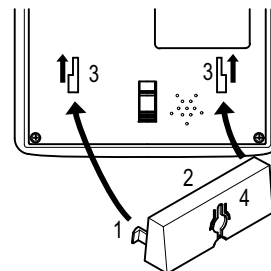


Drehen Sie den Einhängehaken (5) in der Telefonhörerablage um, damit Sie den Telefonhörer einhängen können.

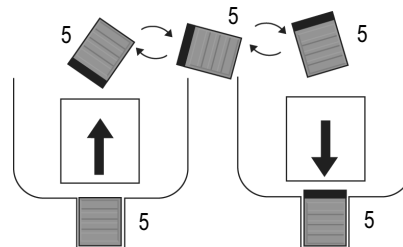

3 Bedienelemente

Telefon


- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Zurückrufen | 13 | Wahlwiederholung |
| 2 | Direktwahltaaste M1
(Notrufnummer 1) | 14 | LED Freisprechen |
| 3 | Löschen | 15 | Freisprechen |
| 4 | Direktwahltaaste M2
(Notrufnummer 2) | 16 | LED Telefon klingelt |
| 5 | Aufwärts blättern | 17 | Hörerlautstärke verstärken
+40 dB |
| 6 | Direktwahltaaste M3
(Notrufnummer 3) | 18 | LED Hörerlautstärke
verstärkt |
| 7 | Abwärts blättern | 19 | Drehregler Hörerlautstärke
(verdeckt unter
Premium-Hörer) |
| 8 | LED Notrufgeber /
Anzeige neuer Anruf | 20 | Schiebereglер
"Klingellautstärke" |
| 9 | Menütaste | 21 | Schiebereglер "Klang" |
| 10 | Anrufliste (CLIP) /
Telefonbuch | 22 | Schiebereglер
"Freisprechlautstärke" |
| 11 | R-Taste | | |
| 12 | Mikrofon
stummschalten | | |

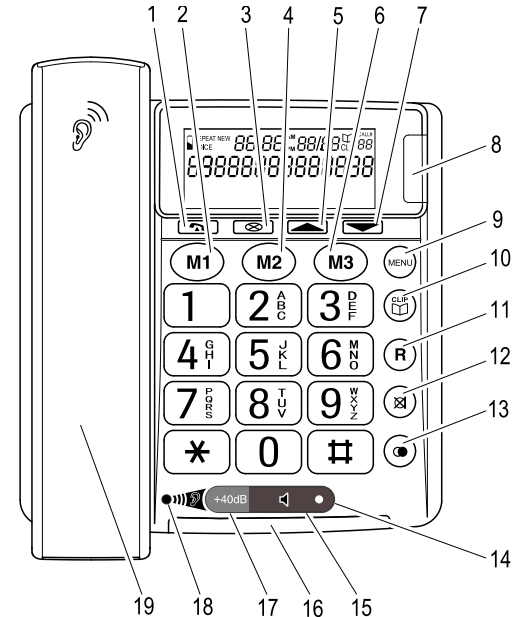

Notrufgeber

- 1 automatischen Notruf
starten
- 2 LED Batterieladekapazität

Die Tasten werden in dieser Bedienungsanleitung mit einer einheitlichen Kontur abgebildet. Abweichungen von Tastensymbolen Ihres Telefons gegenüber den hier abgebildeten Tastensymbolen sind möglich.

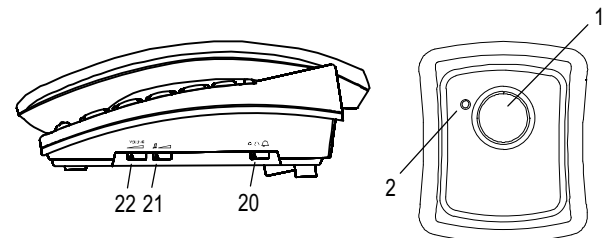

Wie bediene ich mein Telefon?

4 Wie bediene ich mein Telefon?

Darstellungen und Schreibweisen

	Nummern oder Buchstaben eingeben
	Abgebildete Taste kurz drücken
2 x	Abgebildete Taste 2 x kurz drücken
2 sec	Abgebildete Taste 2 Sek. drücken
halten	Abgebildete Taste halten
loslassen	Abgebildete Taste loslassen
	Telefon klingelt
	Hörer abnehmen
	Hörer auflegen
	Blinkender Text im Display
DEUTSCH oder	Text oder Symbole im Display



Der durchscheinende Zifferntastenblock wird von innen heraus beleuchtet, sobald Sie den Hörer abnehmen oder eine Taste betätigen sowie bei eingehenden Anrufen.

Symbole im Display

Symbol	Beschreibung
	Konstant: Tauschen Sie die Batterien.
14:45	Anzeige der Uhrzeit ☞ Seite 12
19/09	Anzeige des Datums ☞ Seite 12
	Sie befinden sich im Telefonbuch. ☞ Seite 13
CLIP	Sie befinden sich in der Anrufliste. ☞ Seite 15
VOICE	Blinkend: Sie befinden sich im Aufnahmemodus ☞ Seite 12 und 16 . Konstant: Für diesen Telefonbucheintrag wurde ein Name aufgenommen.
+	Es wird eine Notrufnummer (M1, M2 oder M3) gewählt ☞ Seite 16 .

NEW	Der Eintrag in der Anrufliste ist neu. ☞ Seite 15
REPEAT	Der Anrufer in der Anrufliste hat mehrmals angerufen. ☞ Seite 15

Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Den Weg zur gewünschten Funktion entnehmen Sie der Menüstruktur [☞ Seite 12](#).

	Hauptmenü öffnen
	Gewünschtes Untermenü auswählen
	Untermenü öffnen
	Gewünschte Einstellung auswählen
	Über Tastenfeld Nummern oder Buchstaben eingeben
	Eingaben bestätigen
	Programmier- und Speichervorgänge abbrechen und in den Standby-Modus zurückkehren



Jeder Vorgang wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

Telefonbucheinträge erstellen - Beispiel

Wie Sie in den Menüs navigieren und Eingaben vornehmen ist hier anhand des Beispiels **Telefonbucheinträge erstellen** erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen wie bei diesem Beispiel.

	Hauptmenü öffnen
	Untermenü auswählen und bestätigen
	NUMMER SPEICHERN
	Rufnummer eingeben und bestätigen (max. 22 Ziffern)
	Namen eingeben und bestätigen (max. 16 Buchstaben)

5 Telefonieren

Anruf annehmen

,  oder  Anruf annehmen

Gespräch beenden


 oder  Gespräch beenden

Anrufen

 Rufnummer eingeben (max. 22 Ziffern)




 Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen

 oder  Rufnummer wählen

 Sie können auch zuerst den Hörer abnehmen und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählte Rufnummer.

 oder ,  zuletzt gewählte Rufnummer wählen

Entgangene Anrufe zurückrufen


Ihr Telefon speichert 64 entgangene Anrufe in einer Anrufliste.

 Anrufliste öffnen

 oder  Eintrag auswählen

,  Verbindung herstellen

Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen


Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben  Seite 13.




 Telefonbuch öffnen

 oder  Eintrag auswählen

,  Verbindung herstellen

Direktwahl

Sie können die Direktwahltasten M1, M2 oder M3 als normale Direktwahl oder als Speicherplätze für den automatischen Notruf nutzen. Sie müssen Rufnummern als Direktwahl gespeichert haben  Seite 16.

,  oder  Gewünschte Direktwahltaste drücken




 oder  Verbindung herstellen

Weitere Informationen über den automatischen Notruf  Seite 16.

Nummern verketteten und übertragen

Die Funktion findet Anwendung bei komplexeren Telefondiensten, wie z. B. Telefonbanking, Call by Call oder Calling-Card-Verfahren. Sie können mehrere gespeicherte Nummern während einer bestehenden Verbindung aus dem Telefonbuch übertragen. Übertragungen von Nummern aus dem Telefonbuch können Sie mit manuellen Nummereingaben kombinieren. Sie können während einer Verbindung beliebig viele Einträge aus dem Telefonbuch verketteten und übertragen.

 Während einer bestehenden Verbindung Telefonbuch öffnen

 oder ,  Telefonbucheintrag auswählen und Nummer übertragen

Einstellen der Hörerlautstärke

Sie können die Hörerlautstärke mit einem Drehregler anpassen, wenn die Verstärkung auf +40 dB aktiviert ist.

 Lautstärke mit Drehregler anpassen

Verstärkung der Hörerlautstärke auf +40 dB

Die Hörerlautstärke kann durch Betätigen der linken Lautsprechertaste auf +40 dB verstärkt werden.

 Hörerlautstärke verstärken

Telefonieren

Klangregelung

Sie können den Klang im Hörer mit einem Schieberegler an der rechten Gehäuseseite anpassen.



Klang mit Schieberegler anpassen



Die Klangregelung funktioniert nur, wenn die Verstärkung auf +40 dB aktiviert ist.

Klingellautstärke

Sie können die Klingellautstärke mit einem Schieberegler an der rechten Gehäuseseite anpassen.



Lautstärke mit Schieberegler anpassen

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden angezeigt.

Freisprechen

Nutzen Sie diese Funktion, um den Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören.



Freisprechen einschalten



Freisprechen ausschalten

Einstellen der Freisprechlautstärke

Sie können die Freisprechlautstärke mit einem Schieberegler an der rechten Gehäuseseite anpassen.



Lautstärke mit Schieberegler anpassen

Mikrofon im Mobilteil stummschalten

Sie können während eines Telefongesprächs das Mikrofon des Mobilteils aus- und einschalten.

halten 


Mikrofon ausschalten (stummschalten)

loslassen 

Mikrofon einschalten

6 Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste

R-Taste an Nebenstellenanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie über die **R-Taste** Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf, nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde. Einstellen der Flash-Zeit  Seite 12

Wahlpause

Bei Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine Amtskennzahl vorzuwählen, um ein Freizeichen zu bekommen. Bei wenigen, älteren Nebenstellenanlagen dauert es einige Zeit, bis das Freizeichen zu hören ist. Für diese Nebenstellenanlagen kann nach der Amtskennzahl eine Wahlpause eingefügt werden, um direkt weiter wählen zu können, ohne das Freizeichen abzuwarten.




Wahlpause einfügen
"P" wird im Display angezeigt.

Nach der Amtskennzahl wartet Ihr Telefon für ca. 3 Sekunden mit dem Wählen der eigentlichen Rufnummer.



Die Pause kann auch bei der Eingabe von Rufnummern in das Telefonbuch eingegeben werden.

R-Taste und Zusatzdienste

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die **R-Taste** können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber. Einstellen der Flash-Zeit  Seite 12.

Rufnummernanzeige (CLIP¹)

Wenn diese Funktion an Ihrer Telefonleitung zur Verfügung steht, wird Ihnen bereits die Rufnummer des Anrufers angezeigt, wenn das Telefon klingelt. Hat der Anrufer das Übertragen seiner Rufnummer unterdrückt, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Die Rufnummer kann nicht angezeigt und somit auch nicht in der Anrufliste gespeichert werden.




Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.










¹ CLIP: Calling Line Identification Presentation

Menüstruktur

7 Menüstruktur

Hauptmenü

In das Hauptmenü gelangen Sie durch Drücken der Taste .

LCD KONTRAST	LCD KONTRAST 1-5	
ZEIT/DATUM	 , 	 , 
	ZEIT EINGEBEN	DATUM EINGEBEN
NUMMER SPEICHERN	 Nummer eingeben	 Namen eingeben
NAMEN AUFNEHMEN	 Seite 14	
ANSAGE AUFNEHMEN	 Seite 16	
ANSAGE PRÜFEN	 Seite 16	
SPRACHE ¹	DEUTSCH	
	FRANCAIS	
	ENGLISH	
	ITALIANO	
FLASH	FLASH 100	
	FLASH 300	
KLINGELTON	KLINGELTON 1-3	
STIMME ²	STIMME EIN	
	STIMME AUS	

¹ Die Ansagen und Displaytexte des Telefons sind in 4 Sprachen einstellbar.

² Das Drücken einiger Tasten wird zusätzlich von einer Stimme begleitet. Diese Stimme können Sie ein- und ausschalten.

8 Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie 30 Rufnummern mit den dazugehörigen Namen speichern.

- Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Vorwahl mit ein, damit auch eingehende Ortsgespräche einem Telefonbucheintrag zugeordnet werden können.
- Ist die Speicherkapazität erschöpft, zeigt das Display beim nächsten Speichern die Meldung **SPEICHER VOLL**. Um wieder Platz zu schaffen, müssen Sie zuerst einen anderen Eintrag löschen.
- Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Um direkt zum gewünschten Telefonbucheintrag zu gelangen, drücken Sie den entsprechenden Anfangsbuchstaben.

Namen eingeben

Die Ziffern-Tasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingegeben werden.

1	Leerzeichen eingeben
*	Löschen



Um den gleichen Buchstaben zweimal einzugeben, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben. Warten Sie, bis der Cursor eine Stelle weitersprungen ist. Geben Sie den Buchstaben erneut ein.

Telefonbucheinträge erstellen

MENU	Hauptmenü öffnen
▲ oder ▼	Funktion auswählen und bestätigen
NUMMER SPEICHERN ,	
	Rufnummer eingeben (max. 22 Ziffern) und bestätigen
	Namen eingeben (max. 16 Stellen) und bestätigen

Telefonbucheinträge ändern

	Telefonbuch öffnen
▲ oder ▼	Telefonbucheintrag auswählen
2 sec MENU	Änderungsvorgang einleiten und bestätigen
BEARBEITEN ,	
	Rufnummer ändern und bestätigen
	Namen ändern und bestätigen

Telefonbucheinträge löschen

Einen Eintrag löschen

	Telefonbuch öffnen
▲ oder ▼	Telefonbucheintrag auswählen
* LÖSCHEN ?	Löschvorgang aktivieren
2 sec * oder ▲ / ▼	Löschvorgang bestätigen oder abbrechen

Alle Einträge löschen

	Telefonbuch öffnen
▲ oder ▼	Beliebigen Telefonbucheintrag auswählen
2 sec * ALLE LÖSCHEN ?	Löschvorgang aktivieren
2 sec * oder ▲ / ▼	Löschvorgang bestätigen oder abbrechen


Telefonbuch

Namen für Telefonbucheintrag aufnehmen

Wenn Sie Rufnummern in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben, können Sie zu jedem Telefonbucheintrag einen Namen aufnehmen. Wenn Sie dann einen Eintrag im Telefonbuch auswählen, wird Ihre Aufnahme wiedergegeben und Sie hören, welchen Eintrag Sie ausgewählt haben.

Namen aufnehmen

<input type="button" value="MENU"/>	Hauptmenü öffnen
<input type="button" value="▲"/> oder <input type="button" value="▼"/>	Untermenü auswählen und
<input type="button" value="NAMEN AUFNEHMEN"/> , <input type="button" value="☎"/>	bestätigen
<input type="button" value="▲"/> oder <input type="button" value="▼"/>	Telefonbucheintrag auswählen
halten <input type="button" value="☎"/> <input type="button" value="≧VOICE≦"/>	Aufnahme starten
loslassen <input type="button" value="☎"/>	Aufnahme beenden

 Wenn Sie die Taste nicht loslassen, wird die Aufnahme nach 3 Sekunden automatisch beendet.

Aufnahme löschen

<input type="button" value="MENU"/>	Hauptmenü öffnen
<input type="button" value="▲"/> oder <input type="button" value="▼"/>	Untermenü auswählen und
<input type="button" value="NAMEN AUFNEHMEN"/> , <input type="button" value="☎"/>	bestätigen
<input type="button" value="▲"/> oder <input type="button" value="▼"/>	Telefonbucheintrag auswählen
<input type="button" value="⊗"/>	Während der Wiedergabe, Aufnahme löschen

9 Anrufliste

Insgesamt werden 64 Rufnummern in einer Anrufliste gespeichert. Die blinkende rote LED zeigt an, dass neue Anrufe in der Anrufliste gespeichert wurden.

Rufnummern aus der Anrufliste anzeigen

 oder  Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen

Meldungen im Display:

Display	Beschreibung
NEW	Der Eintrag in der Anrufliste ist neu.
REPEAT	Der Anrufer in der Anrufliste hat mehrmals angerufen.
FERNGESPRÄCH	Es handelt sich um ein internationales Gespräch oder um ein Gespräch von einer Nebenstellenanlage.
KEINE NUMMER	Die Rufnummer wurde nur teilweise oder fehlerhaft empfangen. Die Information der Rufnummer ist nicht verfügbar.
UNTERDRÜCKT	Der Anrufer hat das Senden seiner Rufnummer unterdrückt oder es handelt sich um ein Gespräch von einer Nebenstellenanlage.


Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

Eine Rufnummer kann direkt aus der Anrufliste im Telefonbuch gespeichert werden.

 oder  Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen

2 sec  Speichervorgang starten

,  Speichervorgang bestätigen

Die Rufnummer wurde im Telefonbuch ohne Namen abgelegt. Geben Sie jetzt einen Namen für die Rufnummer ein  **Einträge im Telefonbuch ändern** Seite 13.



Sobald die Rufnummer im Telefonbuch mit einem Namen gespeichert wurde, erscheint in der Anrufliste zusätzlich der eingegebene Name.

Rufnummern aus der Anrufliste löschen

Einzelne Rufnummer löschen

 oder  Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen

 LÖSCHEN ? Löschvorgang aktivieren

2 sec  Löschvorgang bestätigen

oder

 oder  Löschvorgang abbrechen

Alle Rufnummern löschen

 oder  Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen

2 sec  ALLE LÖSCHEN ? Löschvorgang aktivieren

2 sec  Löschvorgang bestätigen

oder

 oder  Löschvorgang abbrechen



Kontrollieren Sie vor dem Löschen der Rufnummern, ob die Einträge angesehen wurden.

Notrufgeber

10 Notrufgeber

Über den Notrufgeber können Sie Hausnotrufdienste oder Personen zu Hilfe rufen.



Es gibt viele geeignete Hausnotrufdienste, wie z. B. "Rotes Kreuz", "Malteser Hilfswerk" und "Die Johanniter". In manchen Ländern sind Hausnotrufdienste kostenpflichtig.

Sie können dieses Gerät auch als private Notrufeinrichtung in der Familie nutzen.

Notrufansage

Es befindet sich bereits eine voreingestellte Notrufansage auf Ihrem Telefon. Diese Notrufansage können Sie durch eine eigene Notrufansage ersetzen. Wenn Sie einen automatischen Notruf starten, werden die gespeicherten Rufnummern auf den Tasten M1, M2 und M3 automatisch angerufen. Die Notrufansage wird solange wiedergegeben, bis Ihr Notruf von einer dieser Personen mit der Taste "0" angenommen wird. Aus diesem Grund müssen Sie Ihre eigene Notrufansage grundsätzlich mit dem Satz "**Nehmen Sie diesen Notruf mit der Taste 0 entgegen!**" beenden.



Achten Sie in Ihrer Ansage darauf, dass der Angerufene erkennt, von wem der Notruf kommt. Weisen Sie in Ihrer Ansage deutlich darauf hin, dass es sich um einen Notruf handelt und Sie Hilfe benötigen.

Notrufansage aufnehmen

<input type="button" value="MENU"/>	Hauptmenü öffnen
<input type="button" value="▲"/> oder <input type="button" value="▼"/>	Untermenü auswählen
<input type="button" value="ANSAGE AUFNEHMEN"/>	
halten <input type="button" value="☎"/> <input type="button" value=">VOICE<"/>	Aufnahme starten
loslassen <input type="button" value="☎"/>	Aufnahme beenden

Notrufansage anhören

<input type="button" value="MENU"/>	Hauptmenü öffnen
<input type="button" value="▲"/> oder <input type="button" value="▼"/>	Untermenü auswählen
<input type="button" value="☎"/>	Notrufansage abspielen

Notrufansage löschen

<input type="button" value="MENU"/>	Hauptmenü öffnen
<input type="button" value="▲"/> oder <input type="button" value="▼"/>	Untermenü auswählen
<input type="button" value="ANSAGE PRÜFEN"/>	
<input type="button" value="☎"/>	Notrufansage abspielen
<input type="button" value="⊗"/>	Notrufansage löschen

Notrufnummern / Direktwahlnummern speichern

Sie können die Direktwahl-tasten M1, M2 und M3 als normale Direktwahl oder als Speicherplätze für den automatischen Notruf nutzen.

<input type="button" value="MENU"/>	Hauptmenü öffnen
<input type="button" value="▲"/> oder <input type="button" value="▼"/>	Untermenü auswählen und bestätigen
<input type="button" value="NUMMER SPEICHERN"/> , <input type="button" value="☎"/>	
<input type="button" value="☎"/>	Rufnummer eingeben und bestätigen (max. 22 Ziffern)
<input type="button" value="M1"/> , <input type="button" value="M2"/> oder <input type="button" value="M3"/> , <input type="button" value="☎"/>	Direktwahl-taste auswählen und bestätigen



Die gespeicherten Rufnummern auf den Direktwahl-tasten können nicht gelöscht werden. Beim Speichern neuer Rufnummern werden die alten Einträge überschrieben.

Automatischer Notruf

Der automatische Notruf kann durch drücken und halten der Tasten M1, M2 oder M3 am Telefon oder den Notrufgeber gestartet werden. Haben Sie keine Rufnummer auf einer der Tasten M1, M2 oder M3 gespeichert, wird keine Rufnummer gewählt, sondern ein lautes Warnsignal vom Telefon wiedergegeben.




Achten Sie darauf, dass sich der Notrufgeber in Reichweite des Telefons befindet.

Es sollte sich immer eine volle Batterie im Notrufgeber befinden.


Automatischer Notruf über das Telefon

5 sec **M1**, **M2** oder **M3** automatischen Notruf starten

5 sec **M1**, **M2**, **M3** automatischen Notruf beenden
oder 

Automatischer Notruf über den Notrufgeber

- Halten Sie für 5 Sekunden die Taste (1) am Notrufgeber gedrückt, um den automatischen Notruf zu starten.
- Halten Sie erneut die Taste am Notrufgeber für 5 Sekunden gedrückt, um den automatischen Notruf zu beenden.

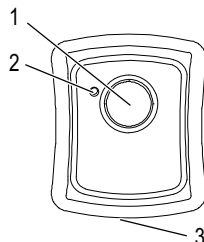

Automatischen Notruf starten / beenden

Ihr Telefon verhält sich beim Starten des automatischen Notrufs folgendermaßen:

- Der Lautsprecher des Notruftelefons schaltet sich ein. Ein Signal "Notruf aktiv" ist 15 Sekunden lang zu hören.
- Anschließend ist das Freizeichen zu hören und die gespeicherten Rufnummern der Tasten M1, M2 und M3 werden automatisch, nacheinander im Abstand von ca. 60 Sekunden gewählt. Die aufgezeichnete Notrufansage wird in einer Endlosschleife abgespielt.

- Sobald der Anruf von einer Person entgegengenommen wird, hört diese die Notrufansage. Durch Betätigen der Taste "0" stoppt die Person die Notrufansage. Es kann jetzt für 3 Minuten telefoniert werden. In dieser Zeit bleibt am Notruftelefon das Freisprechen aktiv.
- Nach Ablauf der 3 Minuten wird die Verbindung unterbrochen. Es wird, wie oben beschrieben, erneut versucht, zu den gespeicherten Rufnummern der Tasten M1, M2 und M3 eine Verbindung herzustellen.
- Wenn das Gespräch vor Ablauf der 3 Minuten unterbrochen oder wenn aufgelegt wurde, wird weiterhin versucht, eine Verbindung zu den nächsten gespeicherten Rufnummern herzustellen, bis alle 3 Nummern gewählt wurden. Am Notruftelefon ist zunächst das Besetztsignal zu hören.



Um einen Notruf zu beenden, halten Sie erneut die Taste am Notrufgeber oder M1, M2, M3 für 5 Sekunden gedrückt.


Batterie Notrufgeber

Batterie prüfen

- Halten Sie die Taste (1) am Notrufgeber kurz gedrückt. Die LED (2) leuchtet.
- Leuchtet die LED (2) beim Halten der Taste nicht mehr, tauschen Sie die Batterie aus.

Batterie austauschen

- Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite des Notrufgebers mit einem kleinen Kreuzschraubendreher.
- Öffnen Sie, mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers, an der Einkerbung (3) das Gehäuse.
- Tauschen Sie die Batterie aus. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Achten Sie auf die richtige Polung!
- Schließen Sie das Gehäuse.

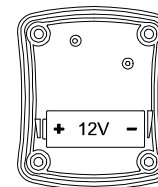

Falls es Probleme gibt

11 Falls es Probleme gibt

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen	Antworten
Kein Telefongespräch möglich	<ul style="list-style-type: none">- Die Telefonleitung ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.- Das Netzteil ist nicht eingesteckt oder es liegt ein totaler Stromausfall vor.
Einige Funktionen, z. B. +40 dB Verstärkung oder Freisprechen funktionieren nicht	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollieren Sie, dass die Batterien richtig eingesetzt sind, der Batterietyp stimmt und sie nicht entladen sind.
Die Rufnummernanzeige (CLIP ¹) funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">- Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.- Der Anrufer hat das Übertragen seiner Rufnummer unterdrückt.

¹CLIP: Calling Line Identification Presentation = Anzeige der Rufnummer eines Anrufers.

12 Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOM - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOM - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.amplicom.eu.

13 Stichwortverzeichnis

A

Ändern, 13
Anruf annehmen, 9
Anrufen, 9
Anrufliste, 15
Automatischer Notruf, 17

B

Basisgerät, 5
Batterie Notrufgeber, 17
Batterien einlegen, 6
Bedienelemente, 7

D

Darstellungen, 8
Datum, 6
Datum und Uhrzeit einstellen, 12
Direktwahl, 9
Direktwahlnummern speichern, 16
Displaymeldungen, 15

E

Eingegangene Anrufe zurückrufen, 9
Erstellen, 13

F

Fehlerbehebung, 18
Fragen und Antworten, 18
Freisprechen, 10
Freisprechlautstärke, 10

G

Garantie, 19
Gespräch beenden, 9
Gesprächsdauer, 10

H

Hauptmenü, 12
Hörerlautstärke, 9
Hörerlautstärke verstärken, 9

I

Inbetriebnahme, 5

K

Klangregelung, 10
Klingellautstärke, 10
Klingelton einstellen, 12
Konformitätserklärung, 19
Kontrast einstellen, 12

L

Löschen, 13

M

Meldungen, 15
Menüstruktur, 12
Mikrofon stummschalten, 10

N

Namen für Telefonbucheintrag aufnehmen, 14
Namenseingabe, 13
Navigation im Menü, 8
Nebenstellenanlagen, 11
Notrufansage, 16
Notrufgeber, 16
Notrufnummern speichern, 16
Nummern verketteten und übertragen, 9

P

Pflegehinweise, 19
Probleme, 18

R

R-Taste an Nebenstellenanlagen, 11
R-Taste und Zusatzdienste, 11
Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern, 15
Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen, 9
Rufnummern aus der Anrufliste anzeigen, 15
Rufnummern aus der Anrufliste löschen, 15
Rufnummernanzeige, 11

S

Schreibweisen, 8
Service-Hotline, 18
Sicherheitshinweise, 4
Speichern, 13
Sprache einstellen, 12
Symbole im Display, 8

T

Telefonbuch, 13
Telefonbucheinträge, 13
Telefonbucheinträge erstellen, 8
Telefonieren, 9
Texteingabe, 13

U

Uhrzeit, 6

V

Verpackungsinhalt, 5

W

Wahlpause, 11
Wahlwiederholung, 9
Wandmontage, 6
Wie bediene ich mein Telefon?, 8

Z

Zusatzdienste, 11

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AMPLICOM - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN

UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88

(Kosten bei Drucklegung: 14ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk)

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Internet: www.amplicom.eu - E-mail: info@audioline.de