







Titelseite



Auro Comfort 1010

DE

Auf einen Blick:

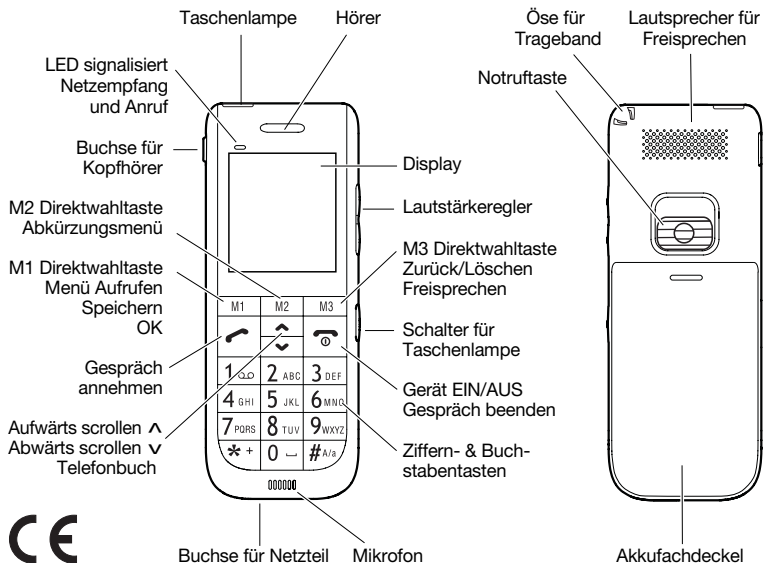

Auro Comfort 1010

DE

Pure Telefonie genießen

Herzlichen Dank, dass Sie sich für das Auro Comfort 1010 entschieden haben.

Besonders einfache Bedienung, extra laute Hörer- und Ruf-tonlautstärke, große Schriftzeichen, eine integrierte Taschenlampe, Hörerätetauglichkeit und die Ein-Klick-Notruftaste, – mit diesen Leistungsmerkmalen kann, das Mobiltelefon Ihre Sicherheit erhöhen und zu Ihrem Wohlbefinden beitragen.



HINWEIS

Lesen Sie im Internet auf www.branddistribution.de die ausführliche Bedienungsanleitung mit den Kapiteln "Zusätzliche Sicherheitshinweise", "Technische Daten", "Wartung und Pflege".

Für eine rasche Inbetriebnahme Ihres Auro Comfort 1010 haben wir die wichtigsten Informationen in dieser Anleitung zusammengestellt. Außerdem liegt eine handliche Kurzanleitung bei, die Sie einfach mit sich führen können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit dem neuen Mobiltelefon Auro Comfort 1010.

Tasten mit wichtiger zusätzlicher Funktion im Stand-by-Modus



Drücken im Stand-by-Modus öffnet das Hauptmenü



Drücken im Stand-by-Modus öffnet das Telefonbuch



Drücken im Stand-by-Modus öffnet das Abkürzungenmenü



Drücken im Stand-by-Modus öffnet die Anrufliste

Inhaltsverzeichnis

DE

1 Wichtige Sicherheitshinweise	6
2 Vor dem Betrieb	
2.1 Lieferumfang	8
2.2 Hinweis zur Entsorgung	8
3 Inbetriebnahme	
3.1 SIM-Karte einsetzen	9
3.2 Akku einsetzen	9
3.3 Mobiltelefon laden	9
3.4 /3.5 Gerät einschalten / Gerät ausschalten	10
3.6 Display-Symbole	10
4 Telefonieren	
4.1 Anruf entgegennehmen	11
4.2 Anrufen	11
4.3 Anrufen mit Direktwahl	11
4.4 Anrufen mit Telefonbuch	12
4.5 Namen (A-Z) aus dem Telefonbuch anrufen (Schnelle Suche)	12
4.6 Wahlwiederholung	13
4.7 /4.8 Notruf auslösen / Notruf beenden	13/14
4.9 Telefonieren mit der Freisprechfunktion	14
4.10 Hörer-/Tastentonlautstärke	14
5 Menü	
5.1 Navigieren im Menü	15
5.2 Schnellwahltasten	16
5.3 Schnellwahltaste 2-9 festlegen	16
6 Nachrichten	
6.1 Nachrichten (SMS)	17
6.1.1 /2 /3 SMS Nachricht empfangen / anzeigen / beantworten	17

Inhaltsverzeichnis

DE

7 Einstellungen

7.1	Displayeinstellungen	18
7.1.1	Sprache ändern	18
7.2	Audioeinstellungen	18
7.2.1	Ruftonlautstärke ändern	18
7.2.2	SMS Ton-Lautstärke ändern	19
7.2.3	Alarmtonlautstärke ändern	19
7.2.4	Tastentonlautstärke ändern	19
7.2.5	Systemtonlautstärke ändern	19
7.2.6	Anrufsignalisierung	19
7.2.7	Hilfeton	20
7.3	Automatische Tastensperre	20
7.4	Sicherheitseinstellung	21
7.4.1	Passwort ändern	21
7.5	Werkseinstellungen wiederherstellen	22
7.6	M1 /M2 /M3 festlegen	23
7.6.1	/2 /3 Rufnummer M1 /M2 /M3 festlegen	23
7.7	Uhr & Alarm	24
7.7.1	Zeit & Datum einstellen	24
7.8	Telefonbuch	25
7.8.1	Neuen Eintrag einfügen	25
7.8.2	/3 Eintrag löschen / Einträge kopieren	26/27
7.8.4	Standard-Telefonbuch festlegen	28
7.9	Notrufeinstellungen	29
7.9.1	/2 /3 Notrufnummer 1 / 2 / 3 einstellen	29
7.9.4	SOS-Nachricht vorbereiten	30

8	Garantie	31
---	----------------	----

1 Wichtige Sicherheitshinweise

DE



WICHTIG

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Lesen Sie diese Inbetriebnahme-Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Anleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Weiterführende Informationen, über diese Anleitung hinaus, finden Sie im Internet unter www.branddistribution.de.



WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu verhindern.

- In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Vorschriften für den Betrieb von Mobiltelefonen (z.B. beim Autofahren, in Krankenhäusern, an Tankstellen, in Flugzeugen) gelten. Beachten Sie die Gesetze für den Betrieb des Mobiltelefons in Ihrem Land und schalten Sie das Gerät aus, wenn der Einsatz verboten ist oder gefährliche Situationen oder Störungen entstehen können.
- Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung und nur an Orten, die gefahrloses Telefonieren ermöglichen.
- Verwenden Sie nur Netzteil und Akku des Herstellers. Bei ungeeignetem oder falsch eingesetztem Akku besteht Explosionsgefahr. Der Akku darf weder geöffnet, noch einer Flamme ausgesetzt werden.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 20 cm zwischen den Geräten, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist. Tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

1 Wichtige Sicherheitshinweise

DE

- Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung zwischen dem Telefon und einem medizinischen Gerät gekommen ist, halten Sie bitte vor weiterer Nutzung des Mobiltelefons Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Stellen Sie sicher, dass Kleinkinder nicht mit den Verpackungsfolien (Erstickungsgefahr) spielen. Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kleinkindern, Kranken und hilflosen Personen verwendet wird. Halten Sie es außerhalb der Reichweite dieser Personen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.



ACHTUNG

weist auf mögliche Beschädigungen am Gerät oder anderen Gegenständen hin.

- Ihr Mobiltelefon ist Hörgeräte geeignet. Sollte bei manchen Hörgeräten jedoch ein Brummen auftreten, wenden Sie sich an Ihr Hörgeräte-Fachgeschäft.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit, noch extremer Hitze (starke, direkte Sonneneinstrahlung) oder Kälte (Dauerfrost) aus. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Erschütterungen, Schlag und Druck.
- Das Telefon darf nur geöffnet werden, um Akku oder SIM-Karte auszuwechseln. Jede weitere Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Garantie.
- Das Telefon kann in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und anderen elektronischen Geräten Störungen verursachen.

2 Vor dem Betrieb

DE

2.1 Lieferumfang

*Ladestation optional
über die Service-Hotline
049 (0) 180-5118870-2
zu beziehen*

- 1 Mobiltelefon Auro Comfort 1010
- 1 Akku
- 1 Netzteil Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA
Ausgang: 5 V $\overline{\text{---}}$, 800 mA
- 1 Inbetriebnahme-Anleitung
- 1 Kurzanleitung

2.2 Hinweis zur Entsorgung



Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.


Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Entnehmen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.


3 Inbetriebnahme

DE


3.1 SIM-Karte einsetzen

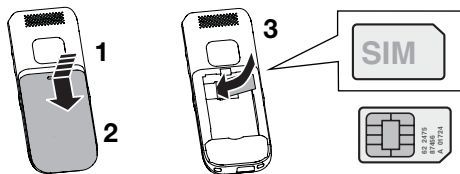

3.2 Akku einsetzen

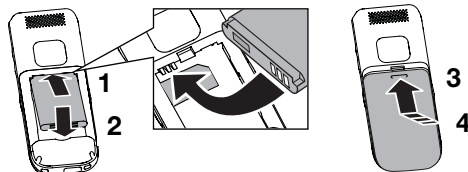

3.3 Mobiltelefon laden

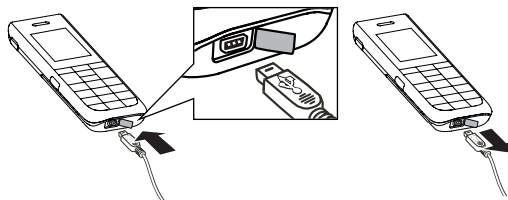

3 Inbetriebnahme

DE

3.4

Gerät einschalten



Drücken und Halten, bis sich das Gerät einschaltet

PIN:

PIN der SIM-Karte eingeben

PIN bestätigen OK = Gerät ist betriebsbereit

3.5

Gerät ausschalten



Drücken und Halten, bis sich das Gerät ausschaltet

3.6

Display-Symbole



Akkuanzeige



SMS eingegangen



Signalstärke



Stummschaltung



Alarm eingeschaltet



Alarm ausgeschaltet



Headset angeschlossen



Nur Rufton



Tastatursperre an



Nur Vibrationsalarm



Fremdes Netzwerk



Erst Vibration dann Rufton



Anrufweiterleitung aktiv



Vibration und Rufton



Entgangener Anruf

4 Telefonieren

DE

4.1

Anruf entgegennehmen



Drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen



Drücken, um ein Gespräch zu beenden
oder einen eingehenden Anruf abzuweisen

4.2

Anrufen



Eingabe der gewünschten Rufnummer
mit Ortsvorwahl



Drücken, um die letzte Ziffer zu löschen
Gedrückt halten, um alle Ziffern zu löschen



Drücken, um die angezeigte Rufnummer zu
wählen



Drücken, um das Gespräch zu beenden
oder um die Wahl abzubrechen

4.3

Anrufen mit Direktwahl



Direktwahltaste **M1**, **M2** oder **M3** so lange
gedrückt halten, bis der jeweils gespeicherte
Teilnehmer angerufen wird



HINWEIS

Rufnummern für Direktwahl-
tasten festlegen Kapitel 7.6.1.



Drücken, um das Gespräch zu beenden

4 Telefonieren

DE

4.4

Anrufen mit Telefonbuch



Drücken öffnet "Telefonbuch"



Drücken, bis die gewünschte Rufnummer erscheint



HINWEIS

Um Rufnummern im Telefonbuch zu speichern, lesen Sie Kapitel 7.8.1.



Drücken, um die angezeigte Rufnummer anzurufen



Drücken, um das Gespräch zu beenden oder um das Telefonbuch zu schließen

4.5

Namen (A-Z) aus dem Telefonbuch anrufen (Schnelle Suche)



Drücken öffnet "Telefonbuch"



Eingabe der ersten Buchstaben des gewünschten Teilnehmers,



z.B. 1mal Taste **6** für **M**
2mal Taste **3** für **E**
3mal Taste **9** für **Y**



bis der gesuchte Name MEYER mit Rufnummer angezeigt wird



Drücken, um die angezeigte Rufnummer anzurufen



Drücken, um das Gespräch zu beenden oder, um das Telefonbuch zu schließen

4 Telefonieren

DE

4.6

Wahlwiederholung



Drücken öffnet die Anrufliste



Drücken, bis die gewünschte Rufnummer ausgewählt ist



Drücken, um die angezeigte Rufnummer anzurufen



Drücken, um das Gespräch zu beenden oder um die Anrufliste zu schließen

4.7

Notruf auslösen



Drücken Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Gerätes und schieben Sie diese fest nach oben, um dem Notruf auszulösen.

Der Notruf beginnt mit einer Verzögerung von 5 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit können Sie einen eventuellen Fehlalarm verhindern, indem Sie die Notruftaste wieder nach unten schieben.

Ihr Mobiltelefon wählt nacheinander die drei eingespeicherten Notrufnummern an, bis der Anruf entgegengenommen wird. Dann schaltet das Telefon in den Freisprechmodus.

Nach dem Gespräch ertönt am Mobiltelefon ein Notrufton (ta tü ta ta). Das Display zeigt die eingestellte SOS-Nachricht.



HINWEIS

Speichern Sie bis zu drei Notrufnummern, die bei einem Notruf nacheinander angewählt werden. Ist keine Notrufnummer eingegeben, wählt das Telefon 112. Notrufeinstellungen siehe Kapitel 7.9.

4 Telefonieren

DE

4.8 Notruf beenden



Notruftaste drücken und nach unten schieben

4.9 Telefonieren mit der Freisprechfunktion




Drücken während eines Telefonats schaltet die Freisprechfunktion ein



Erneutes Drücken während eines Telefonats schaltet die Freisprechfunktion wieder aus

4.10 Hörer-/Tastenton- lautstärke



Drücken während eines Telefonats erhöht oder verringert die Hörerlautstärke

Drücken während eines Telefonats mit eingeschalteter Freisprechfunktion erhöht oder verringert die Lautsprecherlautstärke

Drücken im Stand-by-Modus verändert die Tastentonlautstärke



WARNUNG

Das Mobiltelefon **nie** an das Ohr halten, während es klingelt, die Freisprechfunktion aktiv ist oder ein Notruf ausgelöst wurde.
Es könnten Gehörschäden verursacht werden.

5 Menü

DE

5.1 Navigieren im Menü

Das Gerät verfügt über zahlreiche Funktionen, die über das Menü einstellbar sind.



Drücken im Stand-by-Modus führt in das Hauptmenü. Es werden folgende Menüpunkte angezeigt:

Nachrichten
TelefonEinstellung
M1/M2/M3 einstellen
Uhr & Alarm
Telefonbuch
Notrufeinstellungen
Taschenrechner
Kalender
SIM Toolkit



Drücken im Hauptmenü um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen



Erneutes Drücken öffnet den ausgewählten Menüpunkt z.B.:

Nachrichten → Nachricht schreiben
→ Kurzmitteilungseingang
→ Kurzmitteilungsausgang
→ Nachrichteneinstellungen



HINWEIS

*Drücken der Taste **M3** führt aus jedem Menü in das vorherige zurück.*











5 Menü

DE

5.2 Schnellwahltasten

Die Schnellwahltasten 2 bis 9 sind nützlich, um schnell in die wichtigsten Menüpunkte zu gelangen. Durch Drücken und Halten einer dieser Tasten wird der ihr zugeordnete Menüpunkt aufgerufen. z.B.: "Alarm", "Bild auswählen" etc..

5.3 Schnellwahltaste festlegen 2-9

- | | |
|---|---|
|  | Drücken, um das Hauptmenü zu öffnen |
|  | Drücken bis zum Menüpunkt "TelefonEinstellung" |
|  | Drücken, um "TelefonEinstellung" zu öffnen |
|  | Drücken bis zum Menüpunkt "Schnellwahltaste festlegen 2-9" |
|  | Drücken, um das Menü zu öffnen |
|  | Drücken bis zur festzulegenden Schnellwahltaste z.B. Taste 3 |
|  | Drücken, um die Liste mit Funktionen für die Schnellwahltasten zu öffnen. |
|  | Drücken, bis zum gewünschten Menüpunkt für die Taste 3 (z.B. "Zeit und Datum") |
|  | Drücken, um die Auswahl zu bestätigen |
|  | Drücken und Halten der Taste 3 im Stand-by-Modus führt nun direkt in den Menüpunkt "Zeit und Datum" |

HINWEIS

Drücken der Taste **M3** führt aus jeder Ebene in die vorherige zurück.

6 Nachrichten

DE

6.1 Nachrichten (SMS)

6.1.1 SMS Nachricht empfangen

6.1.2 SMS Nachricht anzeigen

6.1.3 SMS Nachricht beantworten

HINWEIS

Drücken der Taste **#**^{A/a} wechselt zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.

Gedrückt halten der Taste **#**^{A/a} wechselt zur Nummerneingabe.

Drücken der Taste **0** _– fügt einen Zwischenraum ein.

Drücken der Taste *** +** ruft Sonderzeichen auf.

SMS sind geschriebene Kurzmitteilungen. Sie können von Mobiltelefonen und einigen Festnetztelefonen verfasst, versendet und empfangen werden.

Ein Signalton und die Meldung "1 Neue Nachricht!" im Display zeigt den Eingang einer neuen SMS Nachricht an.



Drücken, um die Nachricht anzuzeigen



Drücken, um nach unten zu blättern um den restlichen Text anzeigen zu lassen



Drücken führt zu den "Nachrichtenoptionen"



Drücken öffnet das Fenster zum beantworten der SMS Nachricht



Mit den Zifferntasten den gewünschten Text (z.B. HALLO = 2mal **4** für **H**,
1mal **2** für **A**,
3mal **5** für **L**, kurze Pause,
3mal **5** für **L** und
3mal **6** für **O**) eingeben



Drücken, um eine falsche Eingabe zu löschen



Drücken, um die Antwort zu senden



Drücken führt in den Stand-by-Modus

7 Einstellungen

DE

7.1 Displayeinstellungen

7.1.1 Sprache ändern

Im Menü Displayeinstellungen können (z.B. Sprache, Bildschirmschoner, Schriftgröße etc. den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden.



Drücken, um das Hauptmenü zu öffnen



Drücken, um "TelefonEinstellung" auszuwählen



Drücken, um "TelefonEinstellung" zu öffnen



Drücken, um "Displayeinstellungen" zu öffnen



Drücken, um "Sprache" zu öffnen



Drücken, bis die gewünschte Sprache ausgewählt ist



Drücken, um die Auswahl zu bestätigen



HINWEIS

Drücken der Taste  führt in den Stand-by-Modus.

7.2 Audioeinstellungen

7.2.1 Ruftonlautstärke ändern



Drücken, um das Hauptmenü zu öffnen



Drücken, um "TelefonEinstellung" auszuwählen



Drücken, um "TelefonEinstellung" zu öffnen



Drücken, um "Audioeinstellungen" auszuwählen

7 Einstellungen

DE



HINWEIS

Drücken der Taste **M3** führt aus jeder Ebene in die vorherige zurück

Drücken der Taste  führt in den Stand-by-Modus.



Drücken, um "Audioeinstellungen" zu öffnen



Drücken, um "Lautstärke einstellen" auszuwählen



Drücken, um "Lautstärke einstellen" zu öffnen



Drücken, um in "Ruftonlautstärke" zu gelangen



Drücken, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen



Drücken, um die Auswahl zu bestätigen

7.2.2 SMS Ton-Lautstärke ändern

Vorgehen zum Ändern von "Lautst. Nachricht" (7 Lautstärken) wie Kapitel 7.2.1 Ruftonlautstärke ändern

7.2.3 Alarmtonlautstärke ändern

Vorgehen zum Ändern von "Alarmlautst." (7 Lautstärken) wie Kapitel 7.2.1 Ruftonlautstärke ändern

7.2.4 Tastentonlautstärke ändern

Vorgehen zum Ändern von "Tastenton" (7 Lautstärken) wie Kapitel 7.2.1 Ruftonlautstärke ändern

7.2.5 Systemtonlautstärke ändern

Vorgehen zum Ändern von "Lautst. Systemton" (7 Lautstärken) wie Kapitel 7.2.1 Ruftonlautstärke ändern

7.2.6 Anrufsignalisierung

Vorgehen zum Ändern von "Anrufsignalisierung" (nur Rufton, nur Vibration, Vibration und Rufton, Vibration dann Rufton, Still) wie Kapitel 7.2.1 Ruftonlautstärke ändern

7 Einstellungen

DE

7.2.7 Hilfetone

Vorgehen zum Ändern des Hilfetones (Hilfetone AN / AUS) wie Kapitel 7.2.1 Ruftonlautstärke ändern

7.3

Automatische Tastensperre



HINWEIS

Ein Anruf kann über die Gespräch annehmen-Taste trotz Tastensperre angemommen werden.

Nach dem Gespräch wird die Sperre wieder automatisch aktiviert.

*Um die Tastensperre wieder zu deaktivieren, im Menü **Keine** einstellen.*

Schützt vor unbeabsichtigtem Betätigen der Telefontasten



Drücken, um ins Menü zu gelangen



Drücken, um zu "Telefon-einstellung" zu gelangen



Drücken führt in "Telefon-einstellung"



Drücken, um zu "Automatische Tastensperre" zu gelangen



Drücken führt in "Automatische Tastensperre"



Drücken, um die Zeit auszuwählen (**Keine, 5 Sec, 30 Sec, 1 Min, 5 Min.**), nach der die Tastensperre (nach letzter Telefonbenutzung), aktiviert werden soll



Drücken, um die Auswahl zu bestätigen



Drücken führt in den Stand-by-Modus
Wie eingestellt, werden nun die Tasten nach der letzten Telefonbenutzung gesperrt



Drücken, anschließend #^{A/B} drücken, um die Tasten freizugeben

7 Einstellungen

DE


7.4





Sicherheitseinstellung

7.4.1 Passwort ändern

HINWEIS

Drücken der Taste **M3** führt aus jeder Ebene in die vorherige zurück.

Drücken der Taste  führt in den Stand-by-Modus.

M1	Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen
	Drücken, um zu "Telefoneinstellung" zu gelangen
M1	Drücken führt in "Telefoneinstellung"
	Drücken, um zu "Sicherheitseinstellung" zu gelangen
M1	Drücken führt in "Sicherheitseinstellung"
	Drücken, um zu "Passwort ändern" zu gelangen
M1	Drücken führt in "Passwort ändern"
	Drücken um zum Passwort zu gelangen, das geändert werden soll (z.B. PIN2)
M1	Drücken führt zur PIN-Eingabe "Alte PIN2:"
Alte PIN2:	Eingeben des eingestellten PINs (Werkseinstellung: 9999)
9 9 9 9	
M1	Drücken führt zur PIN-Eingabe "Neue PIN2:"
Neue PIN2:	Eingeben des neuen PINs
M1	Drücken, um die Eingabe zu bestätigen

7 Einstellungen

DE

Wiederholen

Wiederholen des neuen PINs

 M1

Drücken, um die Eingabe zu bestätigen

7.5 Werkseinstellungen wiederherstellen

 M1

Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen

 ▼

Drücken, um zu "Telefon-einstellung" zu gelangen

 M1

Drücken führt in "Telefon-einstellung"

 ▼

Drücken, um zu "Werkseinstellungen wiederherstellen" zu gelangen

 M1

Drücken führt zu "Passwort eingeben"

Passwort:

Eingeben des eingestellten Passwortes (Werkseinstellung: 1122)

 M1
Drücken, um die Eingabe zu bestätigen
Im Display erscheint die Anzeige ?SIND SIE...
 M1
Drücken, wenn Sie sicher sind, die Werkseinstellungen wiederherstellen zu wollen **oder**
 M3

Drücken, wenn die aktuellen Einstellungen nicht geändert werden sollen



Drücken führt in den Stand-by-Modus

HINWEIS

Es werden die im Telefon gespeicherten Einstellungen geändert, auf der SIM-Karte gespeicherte Daten bleiben erhalten.










7 Einstellungen

DE

7.6

M1/M2/M3 festlegen

7.6.1 M1 Rufnummer festlegen

	Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen
	Drücken, um zu "M1/M2/M3 einstellen" zu gelangen
	Drücken führt in "M1/M2/M3 einstellen"
	Drücken führt in "M1 Rufnummer"
	Drücken führt in "Aus Telefonbuch"
	Drücken führt in "Telefonbuch"
	Drücken, um im Telefonbuch zur gewünschten Rufnummer zu gelangen
	Drücken, um die Auswahl zu bestätigen
	Drücken führt in den Stand-by-Modus

7.6.2 M2 Rufnummer festlegen

Vorgehen zum Einstellen der "M2 Rufnummer" wie Kapitel 7.6.1, M1 Rufnummer festlegen

7.6.3 M3 Rufnummer festlegen

Vorgehen zum Einstellen der "M3 Rufnummer" wie Kapitel 7.6.1, M1 Rufnummer festlegen

7 Einstellungen

DE

7.7

Uhr & Alarm

7.7.1 Zeit & Datum einstellen

HINWEIS

Im Menü "Format" können Uhrzeitformat: 12/24 Stunden und Datumsformat z.B.: TT/MM/JJJJ umgestellt werden.



Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen



Drücken, um zu "Uhr & Alarm" zu gelangen



Drücken führt zu "Zeit und Datum"



Drücken führt zu "Zeit und Datum einstellen"



Drücken führt in "Zeit und Datum einstellen"



Eingeben der aktuellen Zeit:
Stunden (HH), Minuten (MM),



Drücken führt zur Eingabe des Datums



Eingeben des aktuellen Datums:
Jahr (JJJJ), Monat (MM), Tag (TT)



Drücken, um die Eingabe zu bestätigen



Drücken führt in den Stand-by-Modus

7 Einstellungen

DE

7.8

Telefonbuch

7.8.1 Neuen Eintrag einfügen



Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen



Drücken, um zu "Telefonbuch" zu gelangen



Drücken führt in "Telefonbuch"



Drücken, um zu "Neuer Eintrag" zu gelangen



Drücken führt in "Nummer speichern"



Drücken, um Speicherort "SIM" (SIM-Karte)
oder "Telefon" auszuwählen



Drücken führt zu "Name"



Drücken öffnet Eingabefeld "Name"



Eingeben des Namens



Drücken speichert den eingegebenen Namen







Drücken öffnet Eingabefeld "Handynummer"










Eingeben der Rufnummer

7 Einstellungen

DE





	Drücken führt zu "Speichern?"
	Drücken, um den Eintrag zu speichern oder
	Drücken, um Speichern abzubrechen
	Drücken führt in den Stand-by-Modus

7.8.2 Eintrag löschen








	Drücken öffnet "Telefonbuch"
	Drücken, bis die gewünschte Rufnummer erscheint oder
	Eingabe der ersten Buchstaben des gewünschten Teilnehmers,
	z.B. 1mal Taste 6 für M
	2mal Taste 3 für E
	3mal Taste 9 für Y
	bis der gesuchte Name MEYER mit Rufnummer angezeigt wird
	Drücken öffnet die "Eintragoptionen"
	Drücken, um "Löschen" auszuwählen

7 Einstellungen

DE





	Drücken führt zu "Löschen?"
	Drücken, um den Eintrag zu löschen oder
	Drücken, wenn nicht gelöscht werden soll
	Drücken führt in den Stand-by-Modus

7.8.3 Einträge kopieren (SIM ↔ Telefon)









	Drücken öffnet "Telefonbuch"
	Drücken, bis die gewünschte Rufnummer erscheint oder
	Eingabe der ersten Buchstaben des gewünschten Teilnehmers, z.B. 1mal Taste 6 für M 2mal Taste 3 für E 3mal Taste 9 für Y
	
	
	bis der gesuchte Name MEYER mit Rufnummer angezeigt wird
	Drücken öffnet die "Eintragungsoptionen"
	Drücken, um "Kopieren" auszuwählen

7 Einstellungen

DE

	Drücken führt zu "Kopieren?"
	Drücken, um den Eintrag zu kopieren oder
	Drücken, wenn nicht kopiert werden soll
	Drücken führt in den Stand-by-Modus

7.8.4 Standard-Telefonbuch festlegen

	Drücken, um ins "Hauptmenü" zu gelangen
	Drücken, um zu "Telefonbuch" zu gelangen
	Drücken führt in "Telefonbuch"
	Drücken, um zu "Standard-Telefonbuch" zu gelangen
	Drücken führt in "Standard-Telefonbuch"
	Drücken, um das gewünschte Telefonbuch "SIM", "Telefon" oder "Beides" auszuwählen
	Drücken, um die Auswahl zu bestätigen
	Drücken führt in den Stand-by-Modus

7 Einstellungen

DE

7.9

Notrufeinstellungen

7.9.1 Notrufnummer 1 einstellen



Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen



Drücken, um zu "Notrufeinstellungen" zu gelangen



Drücken führt in "Notrufeinstellungen"



Drücken führt in "Notrufnr. einstellen" zu "Notrufnr. 1", die eingestellt werden soll



Drücken führt in "Optionen"



Drücken, um zu "Auswählen" zu gelangen



Drücken führt in "Telefonbuch"



Drücken, um im Telefonbuch zur gewünschten Rufnummer zu gelangen



Drücken, um die Auswahl zu bestätigen



Drücken führt in den Stand-by-Modus

7.9.2 Notrufnummer 2 einstellen

Vorgehen zum Einstellen der "Notrufnr. 2" wie Kapitel 7.9.1, Notrufnummer 1 einstellen

7.9.3 Notrufnummer 3 einstellen

Vorgehen zum Einstellen der "Notrufnr. 3" wie Kapitel 7.9.1, Notrufnummer 1 einstellen

7 Einstellungen

DE

7.9.4 SOS-Nachricht vorbereiten



Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen



Drücken, um zu "Notrufeinstellungen" zu gelangen



Drücken führt in "Notrufeinstellungen"



Drücken, um zu "SOS-Nachricht vorbereiten" zu gelangen



Drücken führt in das Eingabefeld "SOS-Nachricht.."



Eingeben des Nachrichtentextes



Drücken, um die Eingabe zu speichern



Drücken führt in den Stand-by-Modus

8 Garantie

DE

Bei sachgerechter Nutzung übernimmt International Brand Distribution GmbH, Fahrgasse 5, 65549 Limburg, die Garantie für die Dauer von 24 Monaten vom Kaufdatum an gerechnet. Durch diese Garantieerklärung werden sämtliche gesetzliche Ansprüche abgedeckt. Während der Garantiezeit werden alle Defekte durch Reparatur bzw. Austausch kostenlos behoben, wenn der Mangel auf einen Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind, sowie Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen (Akkus etc.). Weitergehende Ansprüche, wie Schadenersatz sind ebenfalls ausgeschlossen, auch wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird. Das Gerät unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Sollten Sie jedoch einmal ein Problem mit diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte immer zuerst an unsere

technische Service-Hotline Tel.: +49 (0) 180-5118870-2
JET GmbH, Am Weimarer Berg 6, 99510 Apolda

(14 Ct/Min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom, Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen)

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Fehlerbeschreibung und Kaufbeleg an **JET GmbH** ein. Werden Geräte ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Produkten zu.

Technische und formale Änderungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Produktes behalten wir uns vor. © International Brand Distribution GmbH 07/2008



Das Mobiltelefon Auro Comfort 1010 entspricht der EU-Richtlinie R&TTE. Es entspricht außerdem den europäischen Vorschriften zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zur Produktsicherheit. Das Auro Comfort 1010 trägt hierfür das CE-Zeichen. Konformitätserklärungen und Urkunden zu Betriebserlaubnis und Zulassung können unter www.branddistribution.de eingesehen werden.