

Reisewecker



Benutzerhandbuch

INHALT

INHALT	2
EINLEITUNG	
Auspacken des Reiseweckers	4
BESCHREIBUNG	
Allgemeine Beschreibung	5-7
EINRICHTUNG	
Inbetriebnahme	8
UHR/KALENDER	
Einstellung Uhrzeit	9
Einstellung 12- oder 24-Stunden-Anzeige	10
WECKFUNKTION	
Einstellung Weckzeit	11
Einstellung Wecksignal	12
Einstellung Weckmodus	12
Einstellung Wecklautstärke	13
TIMER-FUNKTION	
Count-Up-Timer	14
Count-Down-Timer	15
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	16
OPTIONALES ZUBEHÖR	16

INHALT

PROBLEMBEHANDLUNG	17
SICHERHEITSHINWEIS	17
GEWÄHRLEISTUNG	18
RECYCLING-RICHTLINIEN	18

EINLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Geemarc Reiseweckers. Dieser multifunktionale Wecker bietet Ihnen zusätzliche Funktionen wie Schlummerfunktion, Hintergrundbeleuchtung und Kalenderanzeige.

Es ist wichtig, dass Sie untenstehende Anweisungen lesen, um die Funktionen Ihres Geemarc Weckers voll nutzen zu können. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.

Auspacken des Reiseweckers

Wenn Sie die Verpackung Ihres Reiseweckers öffnen, finden Sie Folgendes vor:

- 1 Reisewecker
- 3 AAA Batterien
- Tragetasche



Für Produktsupport und Hilfe besuchen Sie bitte unsere

Website unter www.geemarc.com

Telefon 01707 384438

oder Fax 01707 372529

BESCHREIBUNG


Allgemeine Beschreibung

Vorderseite



BESCHREIBUNG

Linke Seite

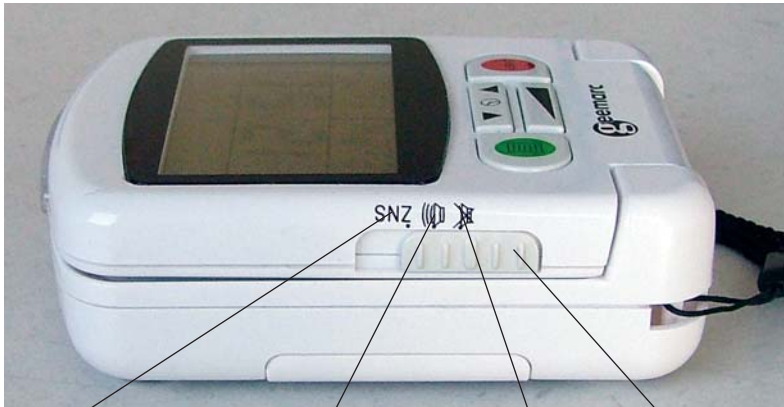


Schlummer- und Weckfunktion AN

Weckfunktion AN

Schlummer- und Weckfunktion AUS

Schalter Weckmodus

Rechte Seite

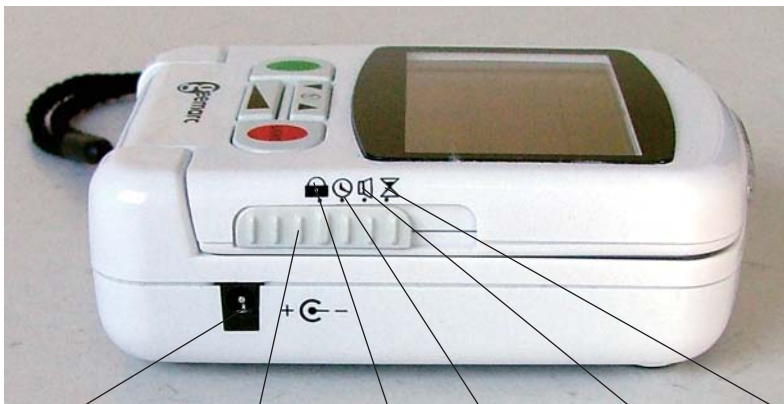

4.5V Dose

Einstellungsschalter

Sperre


Einstellung Uhrzeit

Einstellung Weckzeit

Timer

BESCHREIBUNG

Unterseite

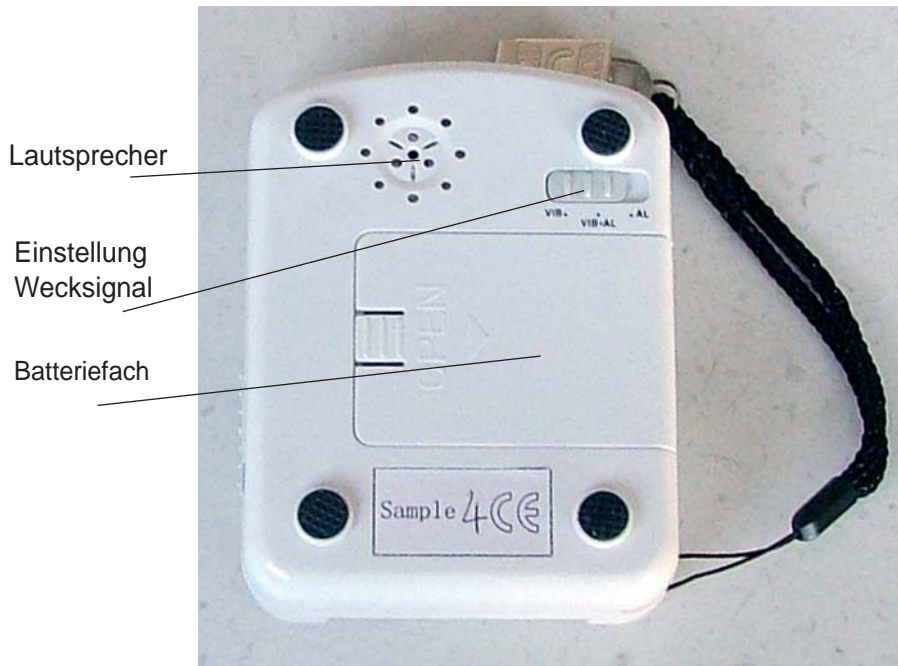

EINRICHTUNG

Inbetriebnahme

Öffnen Sie mit einer Schiebebewegung das Batterieabteil unten an Ihrem Wecker. Legen Sie 3 qualitative AAA-Batterien, 1,5 V, (nicht im Lieferumfang) in das Batteriefach ein. Beachten Sie beim Einsetzen der Batterien die Markierungen für die Ausrichtung. Verschließen Sie das Batteriefach wieder.

Hinweis: *Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Entsorgen Sie die benutzte Batterie nicht in den Hausmüll, achten Sie auf die Regelungen für Batterieentsorgung.*

Entfernen Sie die durchsichtige Folie von der LCD-Anzeige.

UHR/KALENDER

Einstellung Uhrzeit

Stellen Sie den Einstellungsschalter auf die Position für die Einstellung der Uhrzeit

Die STUNDE wird angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die Stunde aus

Drücken Sie die Modustaste

Die MINUTEN werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die Minuten aus

Drücken Sie die Modustaste

Das JAHR wird angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ das Jahr aus

Drücken Sie die Modustaste

Der MONAT wird angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ den Monat aus

Drücken Sie die Modustaste

Das DATUM wird angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ das Datum aus

Wenn Sie mit der Einstellung von Uhrzeit und Datum zufrieden sind, schieben Sie den Schalter für die Einstellungen zurück auf die Position Sperre. Dadurch kann die Uhrzeit nicht durch versehentliches Berühren der Tasten verändert werden

Hinweis: Nachdem Sie das Jahr, den Monat und den Tag eingestellt haben, wird der Wochentag vom internen Kalender automatisch eingestellt.

UHR/KALENDER

Einstellung 12- Oder 24-stunden-anzeige

Drücken Sie in der Position Sperre die Taste ▼. So können Sie zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige wechseln.

WECKFUNKTION

Einstellung Weckzeit

Stellen Sie den Einstellungsschalter auf die Weckposition

'ALARM' und die STUNDE werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Stunde für die Weckzeit

Drücken Sie die Modustaste

Die MINUTEN werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die gewünschten Minuten für die Weckzeit aus

Drücken Sie die Modustaste

Die Ziffern für die SCHLUMMERFUNKTION werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Schlummerdauer. Die Intervalle für die Schlummerfunktion können zwischen 1 und 60 Minuten eingestellt werden

Wenn Sie mit den Weckereinstellungen zufrieden sind, schieben Sie den Schalter für die Einstellungen zurück auf die Position Sperre. Dadurch kann die Weckzeit nicht durch versehentliches Berühren der Tasten verändert werden

WECKFUNKTION

Einstellung Weckfunktion

Wählen Sie den gewünschten Weckmodus aus, indem Sie den Weckfunktionsschalter auf eine der folgenden Positionen einstellen:

VIB = Vibrationsalarm

VIB+AL = Vibration und Tonsignal und Blitzlicht

AL = Tonsignal und Blitzlicht

Einstellung Weckmodus

Wählen Sie das gewünschte Wecksignal aus, indem Sie den Weckmodussschalter auf eine der folgenden Positionen schieben:

Weckfunktion AN = Alarm an, Schlummerfunktion aus. In der linken oberen Ecke der Anzeige wird das Symbol für die Weckfunktion angezeigt

Der Wecker klingelt einmal 1 Minute lang. Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste, um das Klingeln abzustellen. Der Wecker klingelt nicht noch einmal.

Schlummerfunktion AN = Tonsignal an, Schlummerfunktion an. In der linken oberen Ecke der Anzeige werden die Symbole für Wecken und Schlummerfunktion (Zz) angezeigt

Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste, um das Klingeln abzustellen. Der Wecker klingelt in der Schlummerfunktion dreimal für je 1 Minute. Die Intervalle zwischen dem Klingeln können bei Einstellung der Weckzeit eingestellt werden.

WECKFUNKTION

Wecksignal AUS = Tonsignal aus, Schlummerfunktion aus. Der Wecker klingelt nicht.

Einstellung Wecklautstärke

Die Wecklautstärke kann mit Hilfe der Taste für die Wecklautstärke eingestellt werden.

Lautstärke verringern



Lautstärke erhöhen

Die Wecklautstärke kann verändert werden, während der Wecker klingelt oder einfach im Standby-Betrieb.

TIMER

Count-Up-Timer

Schieben Sie den Einstellungsschalter auf die Position
Einstellung Timer

Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste, um den Count-Up-
Timer zu starten und anzuhalten

Um den Count-Up-Timer zu löschen, drücken Sie die
Schlummer-/Lichttaste und anschließend die Modustaste

TIMER

Count-Down-Timer

Schieben Sie den Einstellungsschalter auf die Position
Einstellung Timer

Drücken Sie zweimal die Modustaste

Die STUNDE für den Timer wird angezeigt. Wählen Sie mit
Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Stunde für den
Timer aus

Drücken Sie die Modustaste

Die MINUTEN werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der
Tasten ▲ und ▼ die gewünschten Minuten für den Timer.

Drücken Sie die Modustaste

Die SEKUNDEN werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe
der Tasten ▲ und ▼ die gewünschten Sekunden für den
Timer aus

Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste, um den Count-
Down-Timer zu starten. Diese Taste kann auch verwendet
werden, um den Timer anzuhalten

Wenn Sie den Timer eingestellt haben, schieben Sie
den Einstellungsschalter zurück auf die Position Sperre.

Hinweis: Die maximale Count-Down-Zeit beträgt 29 Stun-
den 59 Minuten. Die minimale Count-Down-Zeit beträgt 1
Stunde.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

So können Sie die Uhrzeit im Dunkeln einfach und klar erkennen:

- 1) Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste. Die Anzeige wird für kurze Zeit sanft beleuchtet.
- 2) Drücken und halten Sie die Lichttaste. Die Anzeige wird sanft beleuchtet. Sobald Sie die Taste loslassen, geht das Licht wieder aus.

Hinweis: Wenn Sie diese Funktion häufig nutzen, wird die Lebensdauer der Batterien verringert.

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wenn Sie einen optionalen Geemarc Stromadapter nutzen möchten, müssen Sie das Stromkabel in die 4,5 V Dose rechts am Wecker und den Stecker in eine Steckdose stecken.

PROBLEMBEHANDLUNG

Keine Anzeige

Kein oder schwaches Tonsignal

Keine Hintergrundbeleuchtung

Eingeschränkte Funktionalität

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien voll beladen sind

SICHERHEITSHINWEIS

Allgemeines

Öffnen Sie den Wecker nur, um die Batterien auszutauschen.
Rufen Sie für Reparaturen die Hotline an.

Werfen Sie Batterien nie ins Feuer. Es besteht ein hohes Explosionsrisiko und es können giftige Chemikalien freigesetzt werden.

Reinigung

Reinigen Sie den Wecker mit einem weichen Tuch. Nutzen Sie nie Polier- oder Reinigungsmittel – sie könnten die Oberfläche oder die Elektronik beschädigen.

Umgebung

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.
Stellen Sie stets sicher, dass über dem Wecker ausreichend Freiraum ist.

Bringen Sie kein Teil des Produkts mit Wasser in Kontakt und verwenden Sie den Wecker nicht in feuchter Umgebung, wie einem Badezimmer.

Setzen Sie das Produkt weder Feuer noch gefährlichen Bedingungen aus.

GARANTIE

Von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Geemarc Produkt erwerben, übernimmt Geemarc ein Jahr Garantie. Alle Reparaturen und Ersatzteile (nach unserem Ermessen) sind innerhalb dieser Zeit kostenfrei. Sollte mit Ihrem Geemarc Produkt ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.geemarc.com. Die Garantie umfasst keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder

Bruchschäden an allen Teilen. Das Produkt darf nur von autorisierten Geemarc- Vertretern repariert werden. Die Geemarc Garantie beschränkt auf keinen Fall Ihre Rechte.

WICHTIG: IHR KASSENBON IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN. ERKLÄRUNG:

Geemarc Telecom AG erklärt hiermit, dass diese Produkt gemäß der erforderlichen Vorgaben und anderer wichtiger Bestimmungen der Radio- undTelekommunikations-Endgeräte-Bestimmungen 1999/5/EEC und im Besonderen der Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3 hergestellt wurde. Das Telefon funktioniert nicht, wenn der Netzstrom weniger als 18 mA beträgt.

Stromversorgung: Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230 V 50 Hz (klassifiziert als „hazardous voltage“ gemäß des EN60950 Standards) hergestellt worden. Das Telefon besitzt keinen eingebauten An/Aus-Schalter. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, schalten Sie entweder das Hauptversorgungsnetz an oder ziehen Sie den Netzstecker. Wenn Sie den Apparat installieren, versichern Sie sich, dass das Hauptversorgungsnetz betriebsbereit ist.

Telefonverbindung: Die gegenwärtige Spannung im Telekommunikationsnetzwerk ist als TNV-3 (Telekommunikationsnetzwerkspannung) gemäß dem EN60950 Standard klassifiziert.

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.

Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.

- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Für den Produktsupport oder zur Hilfe besuchen Sie unsere Webseite

www.geemarc.com

Telefon: 01707 384438

Fax: 01707 372529

UGCLDECT250GE_01