

## Notruftelefon mit Anrufbeantworter



## Bedienungsanleitung



1	Sicherheitshinweise .....	4
2	Telefon in Betrieb nehmen .....	5
3	Bedienelemente .....	7
4	Wie bediene ich mein Telefon? .....	8
5	Telefonieren .....	9
6	Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste ..	11
7	Notruf .....	12
8	Anrufbeantworter .....	13
9	Falls es Probleme gibt .....	16
10	Pflegehinweise / Garantie .....	17
11	Stichwortverzeichnis .....	18

# Sicherheitshinweise

## 1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

### Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

### Netzteil



**Achtung:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

### Hörgeräte-kompatibel

Das Telefon ist über den Premium-Hörer vorzüglich auf Hörgeräte abgestimmt und mit den meisten am Markt befindlichen Hörgeräten kompatibel. Durch die Vielzahl der angebotenen Modelle kann keine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät garantiert werden.



**Achtung:** Dieses Telefon kann sehr laute Lautstärken wiedergeben, wenn der Verstärker aktiviert ist und der Lautstärkeregler auf Maximum steht. Große Vorsicht ist geboten beim Wechsel zwischen Benutzern mit normalem Gehör und vermindertem Gehör.

## Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Telefon bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.



**Elektrische oder elektronische Geräte** entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

**Batterien** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



**Verpackungsmaterialien** entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

## 2 Telefon in Betrieb nehmen

### Sicherheitshinweise



**Achtung:** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.


### Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	POWERTEL 68 PLUS
Basisgerät	1
Netzteil	1
Premium-Telefonhörer	1
Hörerspiralkabel	1
Telefonanschlusskabel	1
Wandmontagehalterung	1
Bedienungsanleitung	1

### Basisgerät anschließen

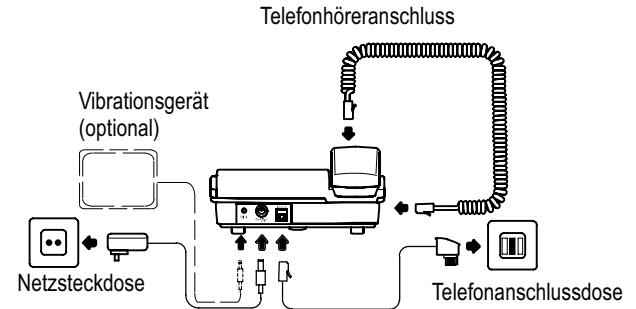

Schließen Sie das Telefon wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, da das Gerät mit einem anderen Telefonanschlusskabel eventuell nicht funktioniert.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil mit den Ausgangsdaten 9 V<sub>DC</sub>, 300 mA.



Zur Verwendung eines zugelassenen Vibrationsgeräts stecken Sie den Stecker des Vibrationsgeräts in die Buchse **Vibr.** des Telefons. Es sind keine weiteren Einstellungen notwendig. Das Vibrationsgerät ist direkt nach dem Adaptieren funktionsfähig. Das Vibrationsgerät gehört nicht zum Lieferumfang.

An der linken Seite des Geräts (neben dem Telefonhöreranschluss) befindet sich eine 2,5 mm Headset-Buchse . Stecken Sie ein entsprechendes Headset in die Buchse, um ein- und ausgehende Gespräche mit dem Headset zu führen. Um Anrufe einzuleiten oder anzunehmen, drücken Sie die Taste . Eine Funktionsgarantie ist nicht gewährleistet.



Bei Verwendung eines Headsets funktioniert die Verstärkung auf +40 dB nicht.

# Telefon in Betrieb nehmen

## Wandmontage

Ihr Telefon ist zur Wandmontage geeignet. Für die Befestigung des Telefons benötigen Sie zwei Schrauben.


Führen Sie die Führungsnasen (1) der Wandmontagehalterung (2) in die Führungsnuten (3) auf der Rückseite des Telefons ein. Schieben Sie die Wandmontagehalterung (2) 10 mm nach oben, bis sie hörbar einrastet.



**Warnung:** Im Bereich der zu bohrenden Löcher dürfen sich keine Leitungen (Kabel, Rohre usw.) befinden.

Bohren Sie zwei Löcher im Abstand der vorgesehenen Aufhängungen und lassen Sie die Schrauben 5 mm aus der Wand herausstehen. Setzen Sie das Telefon an den Aufhängungen auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten.

Drehen Sie die Höreraufhängung (4) in der Telefonhörerablage um 180°, damit Sie den Telefonhörer einhängen können.


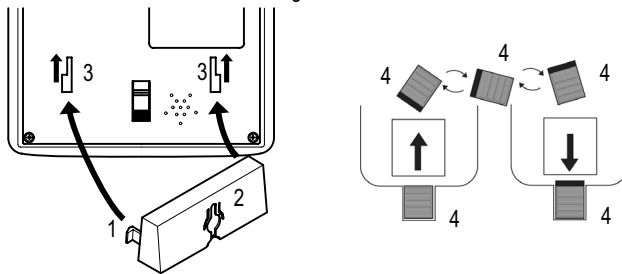


## 3 Bedienelemente

### Telefon

- |   |  |
|---|--|
| 1 Direktwahl taste M1<br>(Notrufnummer 1) | 13 Wiedergabe / Pause  |
| 2 Anrufbeantworter<br>ein-/ausschalten    | 14 LED Telefon klingelt  |
| 3 Nummer speichern                        | 15 Freisprechen  |
| 4 Direktwahl taste M2<br>(Notrufnummer 2) | 16 LED Freisprechen  |
| 5 Direktwahl taste M3<br>(Notrufnummer 3) | 17 Hörerlautstärke verstärken<br>+40 dB                            |
| 6 Nächste Nachricht                       | 18 LED Hörerlautstärke<br>verstärkt                                |
| 7 Display                                 | 19 Drehregler<br>Hörerlautstärke (verdeckt<br>unter Premium-Hörer) |
| 8 Vorherige Nachricht                     | 20 Schieberegler<br>"Klingellautstärke"                            |
| 9 Kurzwahl taste                          | 21 Schieberegler "Klang"   |
| 10 R-Taste                                | 22 Schieberegler<br>"Freisprechlautstärke"                         |
| 11 Wahlwiederholung,<br>Wahlpause         |  |
| 12 Löschen                                |  |

Die Bedienelemente 2, 3, 6 und 8 befinden sich unter einer Klappe.  
Die Tasten werden in dieser Bedienungsanleitung mit einer einheitlichen Kontur abgebildet. Abweichungen von Tastensymbolen Ihres Telefons gegenüber den hier abgebildeten Tastensymbolen sind möglich.

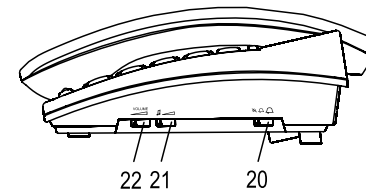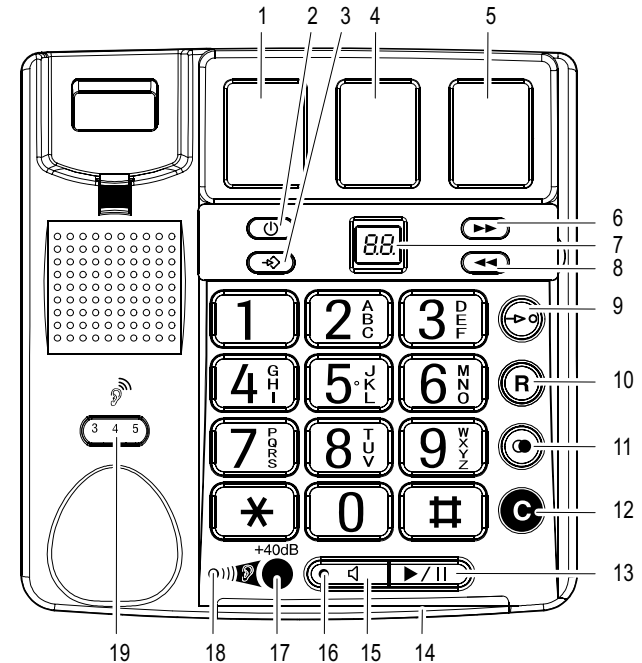

# Wie bediene ich mein Telefon?

## 4 Wie bediene ich mein Telefon?

### Darstellungen und Schreibweisen

	Ziffern oder Buchstaben eingeben
	Abgebildete Taste kurz drücken
2 x 	Abgebildete Taste 2 x kurz drücken
2 Sek. 	Abgebildete Taste 2 Sek. drücken
halten 	Abgebildete Taste halten
loslassen 	Abgebildete Taste loslassen
	Telefon klingelt
	Hörer abnehmen
	Hörer auflegen



Der durchscheinende Zifferntastenblock wird von innen heraus beleuchtet, sobald Sie den Hörer abnehmen oder eine Taste betätigen sowie bei eingehenden Anrufen.

## 5 Telefonieren

### Anruf annehmen

,  oder  Anruf annehmen

### Gespräch beenden

 oder  Gespräch beenden




### Anrufen

 oder  Hörer abnehmen oder Freisprechen


 Rufnummer eingeben (max. 32 Ziffern)


### Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählte Rufnummer.

 oder ,  zuletzt gewählte Rufnummer wählen

### Direktwahl

Sie können die Direktwahlkosten M1, M2 und M3 als normale Direktwahl oder als Speicherplätze für den automatischen Notruf nutzen. Sie müssen Rufnummern als Direktwahl gespeichert haben  Seite 12.

 oder  Hörer abnehmen oder Freisprechen

,  oder  Gewünschte Direktwahlkosten drücken



### Kurzwahl


Sie haben die Möglichkeit 10 Telefonnummern so abzuspeichern, dass diese jeweils nur durch den Druck von drei Tasten gewählt werden (Kurzwahl).

### Kurzwahlkosten programmieren

 Hörer abnehmen



 Speichertaste drücken

,  Rufnummer eingeben (max. 16 Ziffern) und bestätigen


 Speicherplatznummer eingeben (hier z. B. für Speicherplatz 0)

 Hörer auflegen


### Anrufen über Kurzwahlkosten

 oder  Hörer abnehmen oder Freisprechen

 Kurzwahlkosten drücken

 Speicherplatznummer eingeben (hier z. B. für Speicherplatz 0)

Die gespeicherte Rufnummer wird automatisch gewählt.

 Die gespeicherten Rufnummern auf den Kurzwahlkosten können nicht gelöscht werden. Beim Speichern neuer Rufnummern werden die alten Einträge überschrieben.

### Verstärkung der Hörerlautstärke auf +40 dB

Die Hörerlautstärke kann durch Betätigen der linken Lautsprechertaste auf +40 dB verstärkt werden.

 Hörerlautstärke verstärken

### Einstellen der Hörerlautstärke


Sie können die Hörerlautstärke mit einem Drehregler anpassen, wenn die Verstärkung auf +40 dB aktiviert ist.

 Lautstärke mit Drehregler anpassen

### Klangregelung

Sie können den Klang im Hörer mit einem Schieberegler an der rechten Gehäusesseite anpassen.

 Klang mit Schieberegler anpassen

 Die Klangregelung funktioniert nur, wenn die Verstärkung auf +40 dB aktiviert ist.

### Klingellautstärke

Sie können die Klingellautstärke mit einem Schieberegler an der rechten Gehäusesseite anpassen.

 Lautstärke mit Schieberegler anpassen

# Telefonieren

---

## Freisprechen

Nutzen Sie diese Funktion, um den Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören.



Freisprechen einschalten



Freisprechen ausschalten

## Einstellen der Freisprechlautstärke

Sie können die Freisprechlautstärke mit einem Schieberegler an der rechten Gehäuseseite anpassen.

---

VOLUME



Lautstärke mit Schieberegler anpassen

## 6 Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste

### R-Taste an Nebenstellenanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie über die **R-Taste** Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf, nutzen. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage. Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

### Wahlpause

Bei Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine Amtskennzahl vorzuwählen, um ein Freizeichen zu bekommen. Bei wenigen, älteren Nebenstellenanlagen dauert es einige Zeit, bis das Freizeichen zu hören ist. Für diese Nebenstellenanlagen kann nach der Amtskennzahl eine Wahlpause eingefügt werden, um direkt weiterwählen zu können, ohne das Freizeichen abzuwarten.



Wahlpause einfügen

Nach der Amtskennzahl wartet Ihr Telefon für ca. 3 Sekunden mit dem Wählen der eigentlichen Rufnummer.

### R-Taste und Zusatzdienste

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die **R-Taste** können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

### Flash-Zeit einstellen

Mit dem Schiebeschalter auf der Unterseite des Telefons können Sie die gewünschte Flash-Zeit einstellen. Sie können zwischen 100 ms und 300 ms wählen.

# Notruf

## 7 Notruf

Über die Notruftasten können Sie Hausnotrufdienste oder Personen zu Hilfe rufen.



Es gibt viele geeignete Hausnotrufdienste, wie z. B. "Rotes Kreuz", "Malteser Hilfswerk" und "Die Johanniter". In manchen Ländern sind Hausnotrufdienste kostenpflichtig. Sie können dieses Gerät auch als private Notrufeinrichtung in der Familie nutzen.

### Notrufnummern / Direktwahlnummern speichern

Sie können die Direktwahl-tasten M1, M2 und M3 als normale Direktwahl oder als Speicherplätze für den Notruf nutzen.



Hörer abnehmen



Speichern einleiten



Rufnummer eingeben und bestätigen (max. 16 Ziffern)

M1

M2

oder

M3

Gewünschte Direktwahl-taste drücken



Eintrag ist gespeichert

Unter den transparenten Abdeckungen der 3 Direktwahl-tasten können Sie Fotos oder Symbole hinterlegen.




Die gespeicherten Rufnummern auf den Direktwahl-tasten können nicht gelöscht werden. Beim Speichern neuer Rufnummern werden die alten Einträge überschrieben.



Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung, die länger als ca. 1 Stunde dauert, gehen die Programmierungen der Direktwahl-tasten verloren!

### Abdeckung der Notruftasten entfernen

Fassen Sie mit Daumen und Zeigefinger die Abdeckung und entfernen Sie diese wie auf der Abbildung dargestellt. Platzieren Sie das gewünschte Bild oder Foto unter der Abdeckung und setzen Sie diese wieder auf die Taste.

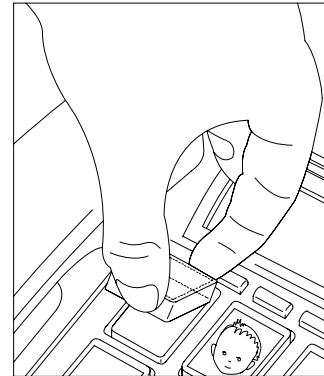

D

### Notruf / Direktwahl starten



Verbindung herstellen

M1

M2

oder

M3

Gewünschte Direktwahl-taste drücken

## 8 Anrufbeantworter

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Die Anzahl der Nachrichten wird im Display angezeigt. Bei neuen Nachrichten blinkt die Anzeige.

### Maximale Aufnahmezeit

Die maximale Aufnahmezeit beträgt 24 Minuten. Die maximale Aufnahmezeit jeder Nachricht beträgt 2 Minuten. Ist die Speicherkapazität für neue Nachrichten erschöpft, wird kein Anruf mehr aufgezeichnet.

### Anzahl Tonrufe einstellen (Verzögerung)

Sie können zwischen 2 bis 6 Tonrufen und der Einstellung **Gebührensparrer** für die gebührenfreie Vor-Fernabfrage wählen. Mit der gebührenfreien Vor-Fernabfrage können Sie feststellen, ob sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden. Der Schiebeschalter befindet sich auf der Unterseite des Telefons.

- Befinden sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter, wird Ihr Anruf bereits nach 2 Tonrufen angenommen.
- Wurden keine Nachrichten aufgezeichnet, wird Ihr Anruf erst nach 6 Tonrufen angenommen. Legen Sie vor dem 6. Tonruf auf. So fallen keine Gebühren an.



### Mithören eingehender Nachrichten

Sie können eingehende Anrufe mithören, ohne den Anruf anzunehmen. Die Lautstärke regeln Sie mit dem Schieberegler "Freisprechlautstärke".

### Anruf übernehmen


Wenn der Anrufbeantworter bereits einen Anruf entgegengenommen hat, können Sie dieses Gespräch übernehmen. Die Aufzeichnung der Nachricht wird in diesem Fall abgebrochen.


 Anruf übernehmen

 Wird die Aufzeichnung nicht automatisch abgebrochen, halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt.

### Ansage aufzeichnen

Die Länge der eigenen Ansage darf bis zu 60 Sekunden betragen.

halten  Aufzeichnung starten

 Nach dem Signalton Ihre Ansage sprechen (min. 5 Sek.)

loslassen  Aufzeichnung beenden

### Kontrollieren der aktuell eingestellten Ansage

 Ansage anhören


 Wiedergabe stoppen

Die Ansage wird durch das Aufzeichnen einer neuen Ansage überschrieben.

### Standardansage wiederherstellen

halten  Aufzeichnung starten

nach dem Signalton

loslassen  Standardansage wiederhergestellt

### Aufgezeichnete Nachrichten und Memos abhören / löschen

#### Nachrichten abhören

Die aufgezeichneten Nachrichten werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie eingegangen sind.

  Nachrichten abhören

Die Hörerlautstärke kann durch Betätigen der linken Lautsprechertaste auf + 40 dB verstärkt werden.


 Wiedergabe stoppen

 Nachricht wiederholen


halten  Vorherige Nachricht

 Nächste Nachricht

#### Eine Nachricht löschen

 Zu löschende Nachricht abhören

 Nachricht löschen

 Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung bleiben alle Nachrichten erhalten.

# Anrufbeantworter

## Alle Nachrichten / Memos löschen

Es werden alle Nachrichten / Memos gelöscht. Neue Nachrichten / Memos bleiben erhalten.


halten **C** Löschvorgang starten  
Signalton Nachrichten / Memos gelöscht

## Sprache einstellen

Die Sprachausgabe des Anrufbeantworters ist in Deutsch (dE), Englisch (En) und Französisch (Fr) einstellbar.

halten **◀◀ ▶▶** Netzteil aus Netzsteckdose ziehen  
halten **◀◀ ▶▶** Netzteil in Netzsteckdose stecken


Nach der Ansage  
loslassen **◀◀ ▶▶** Einstellungsmenü  
ggf. mehrfach **◀◀** Spracheausgabe wählen  
**▶▶** Bestätigen

 Nachdem Sie die Sprache geändert haben, müssen Sie den Wochentag und die Uhrzeit neu einstellen.

## Wochentag und Uhrzeit einstellen

halten **▶▶** Einstellungsmodus aktivieren  
ggf. mehrfach **▶▶** Wochentag einstellen  
**▶||** Bestätigen  
ggf. mehrfach **▶▶** Stunden einstellen  
**▶||** Bestätigen  
ggf. mehrfach **▶▶** Minuten einstellen  
**▶||** Bestätigen

Nach dem Abhören einer Nachricht werden der Wochentag und die Uhrzeit der Aufzeichnung angesagt.

 Nach einer Unterbrechung der Stromversorgung müssen Sie den Wochentag und die Uhrzeit neu einstellen.



## Die Fernabfrage


Sie können Ihren Anrufbeantworter anrufen, um Nachrichten abzuhören und weitere Funktionen durchzuführen. Voraussetzung dafür ist ein Telefon mit Tonwahlfunktion.

### Der Sicherheitscode für die Fernabfrage




Um die Fernabfrage durchzuführen, müssen Sie einen Sicherheitscode eingeben. Dieser befindet sich auf der Unterseite des Telefons.

### Fernabfrage starten


 Eigene Rufnummer wählen  
 Während der Ansage Sicherheitscode eingeben


Jetzt haben Sie die Möglichkeit, weitere Funktionen durchzuführen  
 Tabelle Tastenfunktionen.

### Ferneinschalten des Anrufbeantworters


 Eigene Rufnummer wählen  
 Haben Sie vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, wird Ihr Anruf erst nach 10 Tonrufen angenommen.  
 Während der Ansage Sicherheitscode eingeben

**9 #** Anrufbeantworter ein-/ausschalten


 2 Signaltöne = Anrufbeantworter eingeschaltet.  
3 Signaltöne = Anrufbeantworter ausgeschaltet.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, weitere Funktionen durchzuführen  
 Tabelle Tastenfunktionen.

### Memo

Ein Memo ist eine Mitteilung, die wie eine eingegangene Nachricht abgehört werden kann. Wie Sie ein Memo aufzeichnen  Tabelle Tastenfunktionen.

### Raumüberwachung

Über die Fernabfrage können Sie das Mikrofon des Anrufbeantworters einschalten, um Geräusche wahrzunehmen und den Raum zu überwachen, in dem der Anrufbeantworter steht. Wie Sie die Raumüberwachung aktivieren  Tabelle Tastenfunktionen.

## Tastenfunktionen der Fernabfrage



Die Fernabfrage wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

Die Tastenfunktionen sind abhängig davon, in welchem Modus Sie sich befinden. Die folgende Tabelle verschafft Ihnen eine Übersicht über die jeweiligen Funktionen der einzelnen Tasten.

Taste	Funktion	Funktion während des Abhörens einer Nachricht
<b>2</b> <b>5</b>	Alle neuen Nachrichten abspielen	
<b>2</b> <b>#</b>	Alle Nachrichten abspielen	Laufende Nachricht erneut abspielen
<b>3</b> <b>#</b>	Alle Nachrichten löschen	Laufende Nachricht löschen
<b>#</b> <b>#</b>		Laufende Nachricht stoppen
<b>6</b> <b>#</b>		Vorherige Nachricht abspielen
<b>7</b> <b>#</b>	Ansage aufzeichnen / Aufzeichnung stoppen	Nächste Nachricht abspielen
<b>8</b> <b>#</b>	Memo aufzeichnen / Aufzeichnung stoppen	Laufende Nachricht wiederholen
<b>9</b> <b>#</b>	Anrufbeantworter ein-/ausschalten	
<b>0</b> <b>#</b>	Raumüberwachung 30 Sek.	
<b>5</b> <b>#</b>	Raumüberwachung stoppen	
	Das Auflegen beendet die Fernabfrage	

## Displayanzeigen

Anzeige	Beschreibung
--	Anrufbeantworter ausgeschaltet
Wechsel zwischen -- und 00	Anrufbeantworter eingeschaltet, keine Nachrichten vorhanden
Wechsel zwischen -- und 0X	Anrufbeantworter eingeschaltet, 0X alte Nachrichten vorhanden
rA	Aufzeichnung einer Ansage
PA	Aufzeichnung einer Nachricht
dE	Nachricht während der Wiedergabe gelöscht
Ln	Fernabfrage
FL	Speicher voll

# Falls es Probleme gibt

## 9 Falls es Probleme gibt

### Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

### Fragen und Antworten

Fragen	Antworten
Kein Telefongespräch möglich	- Die Telefonleitung ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
Der Anrufbeantworter nimmt keine Nachrichten / Memos auf	- Prüfen Sie, ob der Speicher des Anrufbeantworters voll ist. Löschen Sie ggf. Nachrichten aus dem Speicher ☞ Seite 13.
Sie können keine Fernabfrage durchführen	- Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Sicherheitscode für die Fernabfrage benutzen ☞ Seite 14. - Das Telefon, das Sie für die Fernabfrage nutzen, muss auf Ton-Wahlverfahren eingestellt sein.

## 10 Pflegehinweise / Garantie

### Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

### Garantie

AMPLICOM - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOM - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

### Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.amplicom.eu](http://www.amplicom.eu).

## 11 Stichwortverzeichnis

### A

Abhören, 13  
Anruf annehmen, 9  
Anrufbeantworter, 13  
Anrufen, 9  
Anrufen über Kurzwahltaste, 9  
Anrufübernahme, 13  
Aufnahmezeit, 13  
Ausschalten, 13

### B

Basisgerät, 5  
Bedienelemente, 7

### D

Darstellungen, 8  
Direktwahl, 9  
Direktwahlnummern speichern, 12  
Displayanzeigen, 15

### E

Einschalten, 13

### F

Fehlerbehebung, 16  
Fernabfrage, 14  
Fern einschalten, 14  
Flash-Zeit, 11  
Foto einsetzen, 12  
Fragen und Antworten, 16  
Freisprechen, 10  
Freisprechlautstärke, 10

### G

Garantie, 17  
Gebühren, 13  
Gespräch beenden, 9

### H

Hörerlautstärke, 9

### I

Inbetriebnahme, 5

### K

Klangregelung, 9  
Klingellautstärke, 9  
Konformitätserklärung, 17  
Kurzwahl, 9  
Kurzwahltasten programmieren, 9

### L

Löschen, 13

### M

Memo, 14  
Mithören, 13

### N

Nachrichten, 13  
Nebenstellenanlagen, 11  
Notruf, 12  
Notruf starten, 12  
Notrufnummern speichern, 12

### P

Pflegehinweise, 17  
Probleme, 16

### R

R-Taste an Nebenstellenanlagen, 11  
R-Taste und Zusatzdienste, 11  
Raumüberwachung, 14

### S

Schreibweisen, 8  
Service-Hotline, 16  
Sicherheitscode, 14  
Sicherheitshinweise, 4  
Sprache, 14

### T

Tastenfunktionen, 15  
Telefonieren, 9  
Tonrufanzahl, 13

### U

Uhrzeit, 14

### V

Verpackungsinhalt, 5  
Verstärkung der Hörerlautstärke auf +40 dB, 9  
Verzögerung, 13

### W

Wahlpause, 11  
Wahlwiederholung, 9  
Wandmontage, 6  
Wie bediene ich mein Telefon?, 8  
Wochentag, 14

### Z

Zusatzdienste, 11



## Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AMPLICOM - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN

UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88

(Kosten bei Drucklegung: 14ct/Min. aus dem dt. Festnetz,  
ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk)

**AUDIOLINE GmbH**

Neuss

Internet: [www.amplicom.eu](http://www.amplicom.eu) - E-mail: [info@audioline.de](mailto:info@audioline.de)