


Bedienungsanleitung

Funktionen:

- 1) Multifunktions-Timer (Patent angem.) mit drei Alarmarten: Ton, Lichtblitz, Vibration
- 2) Vorwärts- und Rückwärts-Timer
- 3) Automatischer Speicher – Abruf der letzten Timer-Einstellungen
- 4) double:time® (d:t®)-Technologie – einfaches Umschalten von Stunden/Minuten-Timer auf Minuten/Sekunden-Timer
- 5) Kompakte Abmessungen: 1 7/8" x 3/4" x 2 7/8"
- 6) Stellfläche für sicheren Stand
- 7) Magnet zur Befestigung auf allen metallenen Oberflächen
- 8) Clip zum einfachen Anbringen am Gürtel oder an der Tasche
- 9) Benötigt 2 AAA Batterien (nicht enthalten)

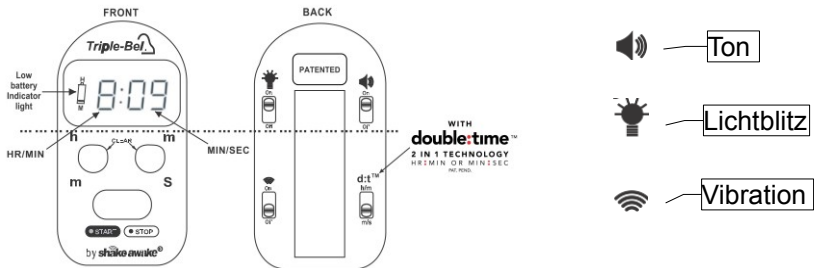

Anleitung:

Einstellen der Alarm-Zeit:

- 1) Wählen Sie Stunden/Minuten (h/m) oder Minuten/Sekunden (m/s) durch den Schalter auf der Rückseite rechts unten
- 2) Mit den anderen drei Schaltern auf der Rückseite wählen Sie die Art des Alarms. Stellen Sie die gewünschte(n) Alarmart(en) auf ON, die nicht gewünschten auf OFF. Wenn alle auf OFF gestellt sind, erfolgt kein Alarm.
- 3) Zum Einstellen der Zeit bis zum Alarm drücken Sie die h:m oder m:s-Taste auf der Vorderseite
- 4) Drücken Sie die Taste START-STOP um die Uhr zu starten oder den Alarm auszuschalten
- 5) Zum Nullstellen der Anzeige drücken Sie die Tasten h:m und m:s gleichzeitig.

Verwendung des Timers als Stoppuhr:

- 1) Drücken Sie die Taste START-STOP während das Display auf 00:00 steht.
- 2) Zum Nullstellen der Anzeige drücken Sie die Tasten h:m und m:s gleichzeitig
- 3) Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Stärke der Vibration nachlässt